* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05716A
Swedish. 10/2004. Rev. 1.0

Samsung SGH-Z107V

Användarhandbok

Customised for

vodafone

live!™

Välkommen

Gratulerar till din nya Samsung SGH-Z107V

Din nya Samsung SGH-Z107V är en 3G-telefon (3:e generationens). Tekniken kallas ibland också UMTS. Med denna teknik får du tillgång till dataanslutningar som motsvarar bredband. Du ta videobilder med den inbyggda videokameran, sända och ta emot videor och tom koppla upp videosamtal.

Tekniken i SGH-Z107V är den mest avancerade som finns till dags dato och omfattar bland annat en inbyggd digital kamera som kan roteras, en TFT-skärm som kan återskapa 260.000 olika färgnyanser (fyra gånger mer än andra färgskärmar). Telefonen har också 64 polyfoniska ringsignaler.

Copyright © 2004 Samsung. Med ensamrätt.

Den här bruksanvisningen är publicerad av Samsung.

Det är inte säkert att innehållet i denna bruksanvisning överensstämmer helt och hållet med din telefon. Det beror på vilken operatör du använder och vilken programvara som finns installerad.

Förbättringar och förändringar av bruksanvisningen på grund av typografiska fel eller felaktigheter i aktuell information samt förbättring av program- eller maskinvara kan göras av Samsung utan föregående meddelande.

Innehåll

Välkommen 2

Viktiga säkerhetsföreskrifter 5

Packa upp 7

Telefonen 8
Telefonens utseende 8
display 10
Externt ljus 12

Komma igång 13
Sätta i/ta bort SIM-kortet 13
Sätta i/ta bort/ladda batteriet 14
Slå på/av telefonen 17
Välja funktioner och alternativ 17
Byta program 20

Samtalsfunktioner 21
Ringa ett samtal 21
Avsluta ett samtal 23
Besvara ett samtal 23
Avvisa ett samtal 24
Justera volymen 24
Komma åt alternativ under ett samtal 24
Använda videosamtalsfunktioner 30
Använda handsfree 32

Skriva in text 33
Ändra textinmatningsläge 33
Använda T9-läget 34
Använda ABC-läget 36
Använda sifferläget 37
Använda symbolläget 38

Använda menyfunktionerna 39
Bläddra fram en menyfunktion 39
Genvägar till menyfunktioner 41
Lista över menyfunktioner 42

Samtalslista 44
Missade, ringda, mottagna eller alla samtal *(Meny 1-1~4)* 44
Datasamtal *(Meny 1-5)* 45
Samtalskostnad *(Meny 1-6)* 45
Samtalstid *(Meny 1-7)* 46

Vodafone live! 47
Starta Vodafone live!-läsaren 47
Avsluta Vodafone live!-läsaren 47
Navigera i WAP-läsaren 48
Skriva in text i WAP-läsaren 48
Använda Browser-menyer 48
Använda bokmärken 49
Inställningar för WAP-läsaren 51

Nytta & nöje 52
SIM 52
Kamera/Videoinspelning 52
Mediaspelare 57
Röstmemo 59
Världstid 60
Kalkylator 61
Omvandlare 61
Alarm 62
Spel & Mera 63

Profiler 64
Byta profil 64
Anpassa profiler 64

Meddelanden. 66
Skapa *(Meny 5-1)* 66
Inkorg *(Meny 5-2)* 74
E-post *(Meny 5-3)* 75
Messenger *(Meny 5-4)* 76
Album *(Meny 5-5)* 76
Utkorg *(Meny 5-6)* 77
Utkast *(Meny 5-7)* 77
Mallar *(Meny 5-8)* 78
Radera alla *(Meny 5-9)* 79
Inställningar *(Meny 5-0)* 79
Minnesstatus *(Meny 5-*)* 84

Min telefon 85
Utforska multimediafiler. 85

Planering. 90
Kalender *(Meny 7-1)* 90
Dagens agenda *(Meny 7-2)* 91
Möte *(Meny 7-3)* 91
Årsdag *(Meny 7-4)* 92
Att göra *(Meny 7-5)* 93
Memo *(Meny 7-6)* 94
Missat agendalarm *(Meny 7-7)* 94

Telefonbok 95
Sök Kontakt *(Meny 8-1)* 95
Lägg till kontakt *(Meny 8-2)* 96
Visa information om kontakter 98
Grupper *(Meny 8-3)* 99
Kortnummer *(Meny 8-4)* 100
Mitt visitkort *(Meny 8-5)* 101
Kopiera alla till telefon *(Meny 8-6)* 101
Minnesstatus *(Meny 8-7)* 101

Inställningar. 102
Telefon *(Meny 9-1)* 102
Display *(Meny 9-2)* 105
Samtal *(Meny 9-3)* 106
Videosamtal *(Meny 9-4)*. 111
Datum & tid *(Meny 9-5)*. 111
Nätverk *(Meny 9-6)*. 112
Anslutningar *(Meny 9-7)* 113
Säkerhet *(Meny 9-8)* 114
Eget nummer *(Meny 9-9)*. 117
Minnesstatus *(Meny 9-0)* 117
Återställ grundinställningar *(Meny 9-*)* 118

Felsökning 119

Åtkomstkoder. 121
Telefonlösenord 121
PIN. 121
PIN2. 122
PUK 122
PUK2 122
Lösenord för samtalsspärrar 122

Hälso- och säkerhetsinformation 123
SAR-information. 123
Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier 124
Säkerhet på vägen 125
Användningsförhållanden 125
Elektronisk utrustning. 125
Miljöer med explosionsrisk 126
Nödsamtal. 127
Annan viktig säkerhetsinformation 127
Skötsel och underhåll 128

Ordlista. 130

Index 133

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerhet på vägen i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk (t.ex. på sjukhus).

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Kontrollera att telefonen är påslagen och har kontakt med nätet. Avbryt alla pågående program innan du ringer nödsamtalet. Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på knappen . Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung.

Kvalificerad service

Endast speciellt utbildad servicepersonal får installera eller reparera mobiltelefoner.

Mer information om säkerhet finns i “Hälso- och säkerhetsinformation” på sid 123.

OBSERVERA

DET FINNS RISK FÖR ATT BATTERIET EXPLODERAR OM FEL SORTS BATTERI ANVÄNDS

SE TILL ATT ANVÄNDA BATTERIER HANTERAS ENLIGT ANVISNINGARNA

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

Telefon

Reseadapter

Batterier

Användarhandbok

Snabbguide



CD med programvara

Datakabel



Datakabel

Dessutom kan du inhandla följande tillbehör till telefonen hos din SAMSUNG-återförsäljare. Tillbehören finns också att köpa i Vodafones alla affärer.

- Standardbatteri/Högkapacitetsbatteri
- Bordsladdare
- Reseadapter
- Billaddare
- Hållare för bilmontering
- Elegant handsfreesats för bilmontering
- Datakabel
- Handledsrem

Anmärkningar:

- Använd endast medföljande, eller annan godkänd, portabel handfree-enhet till Z107V-modellen. Enheten levereras med två batterier. Det större batteriet har högre kapacitet.
- Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.

Telefonen

Telefonens utseende

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste delar.

Stängd

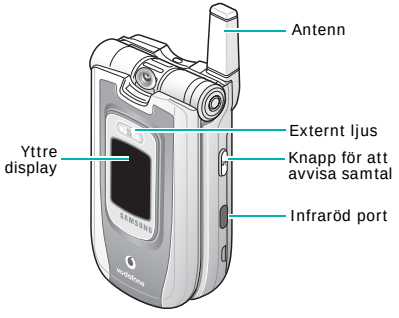

Öppen

Knapp	Beskrivning
(programstyrda knappar)	Utföra de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets nedersta rad).
	I menyläge: Bläddra mellan menyalternativ. I viloläge: Starta kameran med uppknappen och öppna menyn Sök Kontakt med nedknappen. Vänster- och högerknapparna är snabbknappar till särskilda menyalternativ.
	I menyläge: Välja markerad meny eller markerat alternativ. I viloläge: Öppna huvudmenyn.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Öppna samtalslistorna.
	Öppna programmen Samtal, Meddelanden eller Vodafone live! utan att behöva avsluta det program som du håller på med.

Knapp	Beskrivning (forts)
	Radera nummer eller text som skrivits in. I menyläge: Återgå till föregående meny.
	Avsluta ett samtal. När knappen hålls nedtryckt slås telefonen på eller stängs av. I menyläge: Återgå till viloläget. Den aktuella skärmen stängs.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.
	Används i olika syften i olika funktioner. Håll knappen ✱ nedtryckt medan du skriver in en siffra för att infoga en paus. I viloläge: Knappen # aktiverar eller deaktiverar tyst läge när den hålls nedtryckt.

Knapp	Beskrivning (forts)
	(på vänster sida av telefonen) Under ett samtal: Justera volymen i hörluren. I viloläge med telefonen öppen: Justera volymen på knappljudet. I viloläge med telefonen stängd: Håll nedtryckt för att aktivera det yttre teckenfönstrets bakgrundsbelysning. Volymknapparna på telefonens vänstra sida används också för att rotera bilden upp-och-ned/ spegelvända bilden när du använder kameran eller under ett videosamtal.
	(på höger sida av telefonen) Avvisa inkommande samtal när telefonen är stängd.

display

Teckenfönstrets utseende

Teckenfönstret har tre områden.

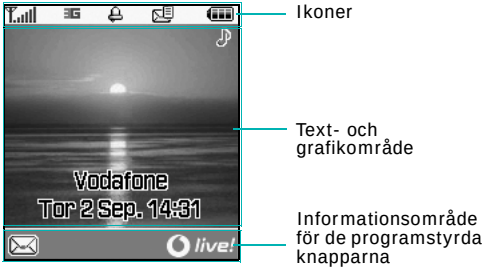

Område	Beskrivning
Översta raden	Visar olika ikoner (se sid 11).
Mitten	Visa meddelanden, instruktioner och information som du skriver in, t ex numret som du ska ringa upp.
Nedersta raden	Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon	Beskrivning
	Visar styrkan på den mottagna signalen. Ju fler streck, desto starkare signal.
	Informerar om aktuellt samtalsläge. • : Ett samtal pågår. • : Samtal omöjligt. • : Ett videosamtal pågår. • : Ett videosamtal har avslutats.
	Visar om du använder ett 2,5G- eller ett 3G-nätverk (UMTS). • : Du är ansluten till ett 3G-nätverk (UMTS). • : Du överför data via ett 3G-nätverk (UMTS). • : Du ringer upp via ett 3G-nätverk (UMTS). • : Du är ansluten till ett 2,5G-nätverk. • : Du överför data via ett 2,5G-nätverk. • : Du ringer upp via ett 2,5G-nätverk.

Ikon	Beskrivning (forts)
	Visas när telefonen är ansluten till en dator som använder Internetguiden eller när telefonen är synkroniserad med en dator. • : Du är ansluten till en dator. • : Den här ikonen är animerad medan du bläddrar i datorn. • : Den här ikonen är animerad medan du synkroniserar med datorn.
	Visas när du har ställt in ett larm.
	Visas när du befinner dig utanför ditt hemområde och har anslutit dig till ett annat nät (t ex när du är i utlandet).
	Visar typen av mottaget meddelande. • : E-postmeddelande • : Multimediameddelande • : Konfigurationsmeddelande • : Textmeddelande • : Röstbrevlåda
	Visas när IrDa-porten är aktiverad. Mer information finns på sid 104.

Ikon	Beskrivning (forts)
	Visas när du ansluter telefonen till en dator via den infraröda porten.
	Visar vilken ljudprofil som är aktiverad. • : Bil • : Tyst • : Möte • : Utomhus När telefonens ljudprofil är inställd på Normal visas ingen profilikon.
	Visar att du är ansluten till en säker webbsida eller till ett nätverk som använder ett säkerhetsprotokoll medan Java MIDlets hämtas.
	Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns kvar.

Yttre teckenfönster

Din telefon har ett yttre teckenfönster på luckan. Det indikerar när det kommer in ett samtal eller ett meddelande. Om du har ställt in ett larm, indikeras det via det yttre teckenfönstret vid den inställda tiden.

När du håller en av volymknapparna nedtryckt, tänds det yttre teckenfönstrets bakgrundsbelysning.

Externt ljus

Den yttre lampan sitter på telefonens framsida. Lampan blinkar när du är inom täckningsområdet och slår på telefonen. Den fungerar också som blixt när du fotograferar.

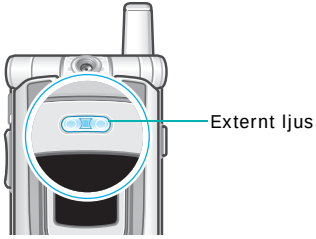

Komma igång

Sätta i/ta bort SIM-kortet

Ditt Vodafone SIM-kort innehåller redan information om ditt abonnemang, t ex din PIN-kod.

- Förvara SIM-kortet utom räckhåll för små barn.
- Det är lätt att skada SIM-kortet och dess kontakter så att de repas eller viks. Var försiktig när du sätter i och tar ur kortet eller hanterar det på annat sätt.
- När du sätter i SIM-kortet ska du kontrollera att telefonen är avstängd innan du tar bort batteriet.

Sätta i SIM-kortet

1. Vid behov, ta bort batteriet enligt anvisningarna på sid 15.
2. Skjut in SIM-kortet under de två flikarna. Kontrollera att det avklippta hörnet är placerat uppåt till vänster och att kortets metallkontakter är vända mot telefonen.

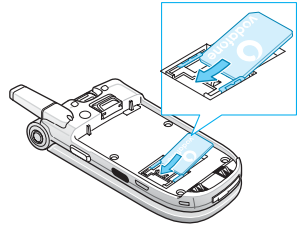

Ta bort SIM-kortet

För att ta bort SIM-kortet drar du ur kortet ur hållaren enligt bilden.

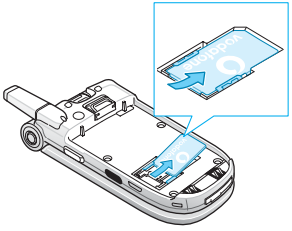

Sätta i/ta bort/ladda batteriet

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Använd endast godkända batterier och laddare. Mer information finns hos närmaste SAMSUNG-återförsäljare eller Vodafone.

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången.
Ett helt urladdat standardbatteri laddas upp på ca 120 minuter.

Sätta i batteriet

1. Sätt i piggarna på batteriets undersida i motsvarande skåror i telefonen.

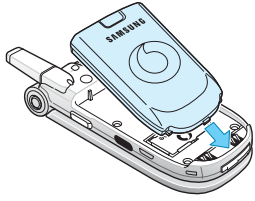

2. Tryck batteriet mot telefonens baksida tills det kommer på plats och ett klickljud hörs.

   Kontrollera att batteriet sitter rätt innan du slår på telefonen.

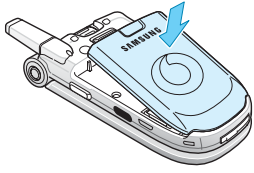

Ta bort batteriet

1. Om telefonen är påslagen, stänger du först av den genom att hålla knappen nedtryckt tills avstängningsanimeringen visas.

2. För att ta bort batteriet, håll spärren ovanför batteriet nedtryckt. Ta bort batteriet från telefonen.

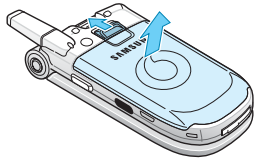

Ladda batteriet med hjälp av reseadaptern

Anmärkning: Telefonen kan användas medan batteriet laddas, men det innebär att batteriet laddas långsammare.

1. Anslut reseadapterns kontakt till telefonens undersida. Kontrollera att både pilen på kontakten och telefonen är vända uppåt.

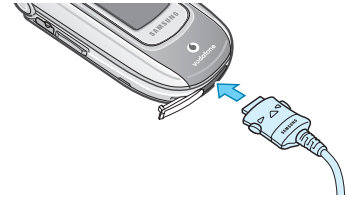

2. Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

3. När laddningen är klar tar du bort laddaren från vägguttaget och telefonen genom att trycka in de grå knapparna på kontaktens båda sidor och dra ur den.

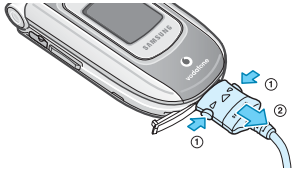

Ladda batteriet med hjälp av batteriladdaren

1. Anslut reseadapterns kontakt till batteriladdarens nedre del.

2. Sätt i piggarna på batteriets undersida i skåran i batteriladdaren och tryck på batteriet tills det hamnar på rätt plats och ett klickljud hörs.

3. Anslut reseadaptern till ett vanligt vägguttag.

4. Kontrollera att adaptern har tagits bort från antingen laddaren eller vägguttaget innan du tar bort batteriet. För att ta bort batteriet, håll spärren på laddaren nedtryckt och ta bort batteriet.

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt och endast ett fåtal minuters taltid återstår indikerar batterisensorn detta på följande sätt:

- En ikon med ett tomt batteri blinkar ( ).
- Du hör en varningston.
- Ett meddelande visas en kort stund på displayen. Efter 5 minuter visas meddelandet igen en kort stund. Meddelandet visas sista gången precis innan telefonen stängs av automatiskt.

När batteriet blir för svagt för att du ska kunna använda telefonen stängs den av automatiskt.

Slå på/av telefonen

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen nedtryckt tills telefonen slås på.
3. Om du ombeds ange din PIN-kod, skriver du in den och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Mer information finns på sid 132.

   Telefonen börjar att söka efter nätet. När telefonen får kontakt med nätet visas nätverksoperatörens namn. Du kan inte ringa och ta emot samtal förrän telefonen är ansluten till ett nät.

   Anmärkning: Om du vill ändra språk gör du det med menyalternativet **Språk** (Meny 9-1-4). Mer information finns på sid 103.

4. När du vill stänga av telefonen håller du knappen nedtryckt tills avstängningsanimeringen visas.

Välja funktioner och alternativ

Du kan välja olika funktioner och menyer med de två programstyrda knapparna (och)

Funktionen för de programstyrda knapparna varierar beroende på vilken telefonfunktion som du använder. Du kan se knapparnas aktuella funktion, eller vilken meny som kommer att öppnas, på teckenfönstrets nedersta rad (precis ovanför respektive programstyrd knapp).

Exempel:

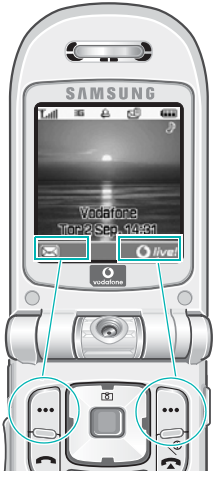

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att öppna huvudmenyn Meddelanden.

Tryck på den högra programstyrda knappen om du vill öppna Vodafone live!.

Så här väljer du funktion/alternativ:

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2.

För att...	Tryck på...
välja: • funktionen som visas • det markerade alternativet	den programstyrda knappen **Välj**/**Spara** eller mittknappen. Om det är numrerat kan du trycka på motsvarande sifferknapp.
bläddra upp och ned i menyer eller mellan alternativ	upp- eller nedknappen.
bläddra åt vänster och höger i menyer eller mellan alternativ	vänster- eller högerknappen.
gå en nivå uppåt i strukturen	den programstyrda knappen **Tillb.** eller knappen **C**.
återgå till viloläget	den programstyrda knappen **Tillb.** eller knappen .

I vissa funktioner måste ett lösenord eller en PIN-kod anges. Skriv in koden och tryck på den programstyrda knappen **OK** eller mittknappen.

Använda en alternativlista

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** visas en lista med tillgängliga alternativ.

Om det finns fler alternativ än vad som ryms i fönstret finns det upp- och/eller nedpilar överst och/eller underst i listan.

För att...	Tryck på...
bläddra igenom listan	upp- eller nedknappen.
välja markerat alternativ	mittknappen, den programstyrda knappen **Välj** eller motsvarande sifferknapp.
avsluta menyn och återgå till föregående skärm	den programstyrda knappen **Tillb.**.

När ett alternativ har underalternativ visas en pil till höger.

Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller högerknappen för att visa listan med underalternativ. Du kan använda den på samma sätt som en vanlig alternativlista.

Tryck på den vänstra navigeringsknappen eller den programstyrda knappen **Tillb.** om du vill stänga listan med underalternativ.

Byta program

Genom att trycka på knappen som växlar program (), kan du snabbt växla mellan ditt samtal, meddelanden eller Vodafone live! – utan att tappa bort det som du höll på med i det andra programmet eller menyn.

En färgad ikon betyder att programmet körs och en grå att det inte körs. Bläddra igenom **Samtal**, **Meddelanden** och **Vodafone live!** med vänster eller höger navigeringsknapp och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** när du vill starta programmet. Välj **Avsluta alla?** när du vill avsluta alla program.

Du kan t ex medan du håller på med en anteckning i Planering använda växlingsknappen för att växla till **Samtal** och ringa ett samtal. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Tillb.** för att återgå till planeringsposten.

Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

Använda knappsatsen

När viloskärmen visas slår du önskat riktnummer och telefonnummer och trycker på knappen .

Korrigera numret

För att ta bort	Tryck på
den sista siffran som visas	knappen **C**.
alla tecken i teckenfönstret	knappen **C** och håll den nedtryckt minst en sekund.

Ringa ett utlandssamtal

1. Tryck och håll knappen **0** nedtryckt för att ange landsnumret. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på knappen .

Använda samtalslistor

I telefonen sparas listor över uppringda nummer, mottagna samtal och missade samtal (i kronologisk ordning). Det senaste samtalet sparas på den första positionen.

Visa ett sparat nummer:

1. I viloläge: Tryck på knappen .
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att bläddra till önskad typ av samtal: alla samtal, ringda samtal, missade samtal eller mottagna samtal.
3. Använd upp- eller nedknappen för att bläddra i listan tills önskat nummer markeras.
4. Tryck på för att ringa upp numret.

Du kan även använda menyn **Samtalslista** (Meny 1). Se sid 44.

Ringa ett samtal med hjälp av Kontakter

Du kan spara kontaktinformation, t ex namn och telefonnummer som du använder ofta, på SIM-kortet och i telefonens minne. Denna information sparas i en enda lista som kallas för Kontakter. För mer information om hur du lägger till kontakter, se sid 96.

1. Leta upp numret som du vill ringa upp.

   Mer information om att söka efter nummer finns på sid 95.

2. Tryck på för att ringa upp numret.

Visa missade samtal

Antalet missade samtal visas i viloläget omedelbart efter att du har missat ett samtal.

Om en nummerpresentationsfunktion ingår i ditt abonnemang, och du av någon anledning inte kan besvara ett samtal, kan du ta reda på vem som ringde och sedan ringa upp den personen.

Visa det missade samtalet omedelbart:

1. Öppna luckan. Popup-fönstret visar att du har missade samtal.

2. Om det finns fler än ett nummer markerar du numret du vill ringa upp och trycker sedan på knappen .

Hur du använder alternativ för missade samtal, se sid 44.

Ringa ett samtal med paus

När du ringer upp automatiserade system, t ex banktjänster, måste du ofta ange ett lösenord eller ett kontonummer. Istället för att mata in siffrorna manuellt varje gång, kan du mata in dem i förväg och separera dem med en paus.

1. I viloläge: Mata in det första numret till en tjänst, t ex numret till din telefonbank.

2. Tryck och håll knappen * nedtryckt för att infoga en paus.

   Ett “P” visas, som indikerar att en paus kommer att infogas i uppringningssekvensen.

3. Mata in numret som ska följa efter pausen, t ex ditt kontonummer.

4. Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att lägga till fler pauser och nummer.

5. Tryck på knappen för att ringa upp.

6. Tryck på knappen för att skicka DTMF-tonerna (Dual Tone Multi-frequency) för numret som kommer efter pausen, när du uppmanas att göra det.

   Numret skickas till systemet.

7. Upprepa steg 6 enligt uppmaningen.

Avsluta ett samtal

Avsluta ett samtal med en lätt tryckning på knappen , stäng telefonen eller välj alternativet **Avsluta samtal** bland samtalsalternativen.

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal ringer telefonen och en ruta för inkommande samtal visas.

Om den som ringer upp kan identifieras, visas hans/hennes telefonnummer och namn (om namnet finns sparat bland dina kontakter). Om det inkommande samtalet kommer från någon som har valt att dölja sitt nummer, visas meddelandet **Dolt nummer** i teckenfönstret. Om telefonnumret är okänt visas meddelandet **Anonymt**.

1. Öppna telefonen för att besvara ett samtal. Om den redan är öppen, trycker du på knappen , mittknappen eller den programstyrda knappen **Svara**.

2. Avsluta samtalet genom att stänga telefonen eller trycka på knappen .

Anmärkning: Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder menyfunktionerna. Aktuell operation avbryts då.

Avvisa ett samtal

För att avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen på telefonens högra sida och håller den intryckt.

När telefonen är öppen kan du även trycka på den programstyrda knappen **Avvisa** eller på knappen .

Justera volymen

Om du vill ändra volymen i hörluren under pågående samtal, kan du göra det med hjälp av volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck på för att höja volymen och på för att sänka den.

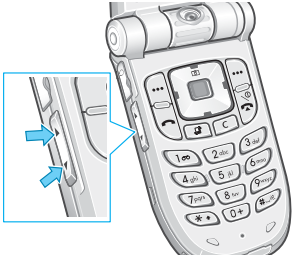

Du kan även justera knapptonsvolymen med hjälp av dessa knappar (i viloläge när telefonen är öppen).

Anmärkning: När du får ett samtal kan du välja sekretessläge genom att hålla knappen eller nedtryckt.

Komma åt alternativ under ett samtal

Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal.

Parkera ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett samtal medan du håller på med ett annat samtal om tjänsten stöds av nätverksoperatören. Det ena samtalet är aktivt och det andra är parkerat. Du kan växla mellan de båda samtalen.

För att placera ett samtal i parkerat läge trycker du bara på den programstyrda knappen **Parkera**. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

Ringa ett andra samtal

Ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Välj **Nytt samtal** och tryck på mittknappen.
3. Mata in telefonnumret som du vill ringa upp och tryck på knappen , den programstyrda knappen **Samtal** eller mittknappen för att ringa det andra samtalet.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.

Anmärkning: Du kan mata in telefonnumret först och sedan trycka på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan alternativet **Nytt samtal**.

Alternativt:

1. Parkera det pågående samtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att växla mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**. Det pågående samtalet placeras i parkerat läge och det parkerade samtalet återaktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den andra personen.

För att avsluta det pågående samtalet trycker du på knappen . Det parkerade samtalet förblir parkerat. För att återaktivera det här samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Återta**.

För att avsluta båda samtalen på en gång stänger du luckan eller trycker på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Avsluta samtal**.

Besvara ett väntande samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal under ett pågående samtal, om denna tjänst stöds av nätet och du har aktiverat menyalternativet **Väntar**. Se sid 109. En ton upplyser dig om inkommande samtal.

Besvara ett samtal under ett pågående samtal:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara**.
2. Välj **Svara** i alternativrutan för att besvara det inkommande samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.

   Om du vill avsluta det första samtalet väljer du **Avsluta aktivt samtal** eller **Avsluta park. samt.**. Sedan kan du besvara det inkommande samtalet.

3. För att växla mellan samtalen trycker du på den programstyrda knappen **Växla**.

För att avsluta det pågående samtalet trycker du på knappen . Det parkerade samtalet aktiveras automatiskt på nytt.

För att avsluta båda samtalen på en gång stänger du luckan eller trycker på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Avsluta samtal**.

Ringa ett konferenssamtal

Funktionen för konferenssamtal är en tjänst från Vodafone, som gör det möjligt för upp till fem personer att samtidigt delta i samma samtal. Du kan skapa ett konferenssamtal genom att ringa upp eller besvara andra samtal under ett pågående samtal.

Skapa ett konferenssamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.

2. Ring upp ett andra samtal, se sid 25.

   ELLER

   Besvara ett väntande samtal, se sid 25.

3. För att ansluta den första deltagaren till konferenssamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Koppla samman** med hjälp av upp- och nedknapparna.

4. Tryck på mittknappen.

5. Upprepa vid behov steg 2 till 4 för att lägga till en ny person till konferenssamtalet.

Tala privat med en deltagare

För att tala privat med en person under ett konferenssamtal:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Dela**. Tryck på mittknappen.

2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till den deltagare du vill tala privat med och tryck på mittknappen.

   Du kan nu tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta att tala med varandra.

   Du kan växla mellan konferensen och den privata konversationen genom att trycka på den programstyrda knappen **Växla**.

3. När du vill återgå till konferenssamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Koppla samman**. Tryck på mittknappen.

   Nu kan samtliga deltagare i konferenssamtalet höra varandra.

Koppla bort en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Släpp**. Tryck på mittknappen.

2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till den deltagare du vill koppla bort och tryck på mittknappen.

   Samtalet med den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.

Du kan avsluta konferenssamtalet genom att stänga telefonen eller genom att trycka på knappen .

Söka kontakter

Du kan söka efter ett nummer i Kontakter under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.

2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Telefonbok** och tryck sedan på mittknappen.

3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du söker.

   Mer information om hur du skriver in text finns på sid 33.

Mer information om funktionen Kontakter finns på sid 95.

Skicka ett textmeddelande

Du kan skicka ett textmeddelande under ett vanligt samtal eller ett konferenssamtal. Du kan sända meddelandet till den/de som du samtalar med eller till någon annan.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Sänd SMS** och tryck sedan på mittknappen.

   En lista över alla deltagare visas.
3. Bläddra till den person som du vill skicka meddelandet till och tryck på mittknappen.

   En markering visas framför den valda personen. Upprepa detta förfarande vid behov.
4. När du har valt mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Skriv**. Tryck sedan på mittknappen.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Sänd**. Tryck sedan på mittknappen.

   Mer information om hur du skriver in text finns på sid 33.
6. Mata in ev. andra nummer som du vill skicka meddelandet till.

   Om du vill lägga till fler nummer, trycker du på nedknappen och matar in ett nummer. Upprepa vid behov.
7. När du har angett telefonnumret trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**. Tryck sedan på mittknappen.

För mer information om SMS-funktionen, se sid 66.

Skriva ett memo

Du kan skriva ett memo under ett vanligt samtal eller ett konferenssamtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Memo** och tryck sedan på mittknappen.
3. Skriv in memot. Använd nedknappen för att flytta till datumfältet och skriv sedan in datumet.
4. När du är klar med memot trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Spara** eller trycker på mittknappen.

Eller

1. Skriv in siffror.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Spara till memo** och tryck sedan på mittknappen.

Mer information om hur du skriver in text finns på sid 33.

Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så att personen du talar med inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon ska höra dig.

Stänga av mikrofonen tillfälligt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Mikrofon av** och tryck sedan på mittknappen.

Ikonen för mikrofon av ( ) visas i displayen och din samtalspartner kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Mikrofon på** och tryck sedan på mittknappen.

   Ikonen för mikrofon av försvinner.

Stänga av/på knapptoner

Det går att stänga av knapptonerna. Om alternativet **Knapptoner av** har valts hörs inga knapptoner. Du slipper därför irriterande toner om du trycker på knapparna under ett samtal.

Sända DTMF-toner

Du kan skicka ett nummer till din samtalspartner under ett samtal. Numret som skickas visas i teckenfönstret på den andra personens telefon.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Sänd DTMF** och tryck sedan på mittknappen.
3. Mata in numret du vill skicka och tryck på den programstyrda knappen **Sänd**.

Använda videosamtalsfunktioner

Om du befinner dig i ett 3G-nät (UMTS), kan du ringa eller besvara videosamtal med telefonen. Du har då möjlighet att se den andra personen på skärmen under samtalet. Den andra personens telefon måste ha stöd för videosamtal.

Anmärkning: Om den andra personen inte startar kameran kan du inte se honom eller henne. Endast röstkommunikation är möjlig.

Ringa ett videosamtal

1. I viloläge: Mata in det telefonnummer som du vill ringa upp. Du kan även använda telefonnumren i samtalslistorna.

   Eller

   Aktivera kameran på telefonen genom att trycka på Upp.

2. Tryck på den programstyrda knappen **V-samtal**.

   När samtalet har kopplats upp visas den andra personen på skärmen.

3. Använd den programstyrda knappen **Visa mig** om du vill se bilden av dig själv så som den andra personen ser dig.

4. Använd den programstyrda knappen **Val** om du vill stänga av röst, kamera (Video), röst & video eller knapptoner.

Anmärkning: Videosamtal är en särskild funktion i 3G-nätverk (UMTS). Du kan koppla upp och ta emot videosamtal när 3G-ikonen ( ) visas.

Ta emot ett videosamtal

Du kan ta emot ett videosamtal på samma sätt som när du besvarar ett vanligt samtal. Den enda skillnaden är att du kan se din samtalspartner på skärmen.

Se sid 23 för information om hur du besvarar ett samtal.

Ändra visningsalternativ

Du kan ändra skärmläge för videosamtal till PIP ((Picture-in-Picture). I PIP-läge delas teckenfönstret upp i en huvudram och en underram, där du kan se dig själv och din samtalspartner.

För att ändra skärmläge trycker du på den programstyrda knappen **Se** tills du ser önskad status. Välj mellan följande lägen:

- Visa endast din samtalspartner i huvudramen.
- Visa endast dig själv i huvudramen.
- Visa din samtalspartner i huvudramen och dig själv i underramen.
- Visa dig själv i huvudramen och din samtalspartner i underramen.

Slå på/stänga av ljud eller video

Du kan stänga av ljud eller video under ett videosamtal.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att visa listan med alternativ.

Välj mellan följande alternativ:

Röst av: Stänga av ljudet. Din samtalspartner kan se dig, men inte höra dig.

Kamera av: Stänga av kameran. Din samtalspartner kan höra dig, men inte se dig.

Stäng av alla: Stänga av ljudet och kameran. Din samtalspartner kan varken höra eller se dig.

Knapptoner av: Stänga av knapptoner.

Vänd bild: Vända bilden i teckenfönstret upp-och-ned.

Kvalitetskontroll: Ändra bildkvalitet: **Normal**, **Bra kvalitet** eller **God rörlighet**. **Bra kvalitet** ger ökad bildkvalitet och **God rörlighet** ökat antal bilder per sekund.

Visa (Dölj) ljusstyrka: Visa eller dölja kontrollfältet för ljusstyrkan.

Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan alternativen **Sepia**, **Mono**, **Natt** och **Normal**.

Visa (Dölj) information: Visa eller dölja informationsfältet på skärmen som innehåller information om samtals-ID, samtalstid och avstängd mikrofon. Det här alternativet är förinställt som dolt varför **Visa information** visas om du inte ändrar inställningen.

Avsluta samtal: Avsluta ett videosamtal.

Använda handsfree

Med handsfree kan du besvara samtal utan att hålla i telefonen.

När du ansluter handsfree-enheten till uttaget på telefonens vänstra sida fungerar knappen på handsfree på följande sätt:

För att...	Tryck på
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger i viloläget.
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt när du tar emot samtalet.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt när du har avslutat samtalet.

Skriva in text

Du kan behöva skriva in text, t ex när du sparar ett namn i Kontakter, skapar en personlig välkomsttext eller schemalägger händelser i kalendern.

Telefonen har följande textinmatningslägen:

- **T9-läge***

  I det här läget skriver du ord med endast en knapptryckning per bokstav. Varje knapp på knappsatsen har fler än en bokstav. När du t ex trycker på **5** en gång kan J, K eller L visas. I T9-läge jämförs knapptryckningarna automatiskt mot en intern ordbok för att bestämma rätt ord. Det behövs därför betydligt färre knapptryckningar än i vanligt ABC-läge.

- **ABC-läge**

  I detta läge skriver du in bokstäver genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas.

- **Sifferläge**

  I detta läge skriver du in siffror.

- **Symbolläge**

  I detta läge skriver du in specialtecken, t ex skiljetecken.

Ändra textinmatningsläge

När du är i ett fält där det går att skriva in tecken visas textinmatningslägets indikator i teckenfönstrets nedre del.

Exempel: När du skriver ett memo visas följande skärm:

Indikator för textinmatningsläget

* T9 är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications, Inc. och är licensierat i USA under patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

För att välja	Tryck på den högra programstyrda knappen tills
T9-läge	T9S visas. Se sid 34. Bokstaven efter T9 indikerar vilket språk du använder.
ABC-läge	Abc visas. Se sid 36.
Sifferläge	123 visas. Se sid 37.
Symbolläge	SYM visas. Se sid 38.

Genvägar till textinmatningslägena

För att växla mellan	Tryck och håll ned
sifferläge och föregående läge	knappen #.
symbolläge och föregående läge	knappen *.

Använda T9-läget

Skriva in ord i T9-läget:

1. Börja skriva in ordet genom att trycka på knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Exempel: Om du vill skriva in “Hej” i T9-läge trycker du på knapparna **4**, **3** och **5**.

   Ordet du skriver in visas i teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp du trycker på.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.

3. Om ordet är rätt börjar du skriva nästa ord. I annat fall trycker du på **0** för att visa alternativa ordval för de knappar du har tryckt på.

   Exempel: Orden “ge” och “id” skrivs båda genom att man trycker på knapparna **4** och **3**. Telefonen visar det vanligaste ordet först.

4. Tryck på knappen # för att skriva blanksteg.

5. Fortsätta att skriva in ord i T9-läge.

Om **Stava** visas ovanför den vänstra programstyrda knappen medan du skriver text finns ordet inte i T9-ordlistan. Om du vill skriva ord som inte finns i T9-ordboken, ändrar du textinmatningsläge till ABC-läge eller gör på följande sätt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Stava**.
2. Skriv in det ord du vill använda i ABC-läge (se sid 36) och tryck på den programstyrda knappen **Lägg t.**.

   Ordet sparas i T9-ordlistan och infogas i inmatningsfältet.
3. Fortsätt att skriva in övriga ord i T9-läge.

Smarta skiljetecken

Om du vill skriva punkt, bindestreck eller apostrof trycker du på knappen **1**. I T9-läge används grammatiska regler för att interpunktionen ska bli rätt.

Växla mellan versaler/gemener

För att skriva nästa bokstav med versal/gemen trycker du på knappen *. Du kan välja mellan följande alternativ:

- Iniversal (T9↑)
- Skiftlås (T9⇧)
- Gemener (T9s)

Bläddra

För att flytta markören till vänster eller höger i texten trycker du på vänster- eller högerknappen.

Ta bort bokstäver eller ord

Tryck på knappen **C** när markören står omedelbart till höger om den bokstav som du vill ta bort. Tryck på knappen **C** och håll den nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver när du trycker på knappen **C** återgår du till föregående fönster.

Använda ABC-läget

När du skriver bokstäver i ABC-läge trycker du på knappen med den önskade bokstaven:

- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- osv.

Exempel: För att skriva bokstaven “c” trycker du snabbt tre gånger på knappen **2**. För att skriva bokstaven “k” trycker du på knappen **5** två gånger. Därför kallas den här metoden för “multi-tap typing”.

Markören flyttas åt höger när du trycker på en annan knapp. Om du ska skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du några sekunder tills markören automatiskt flyttas åt höger.
Du kan också trycka på högerknappen.
Skriv sedan nästa bokstav.

I nedanstående tabell visas alla tillgängliga tecken.

Knapp	Versaler	Gemener
1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1
2	A B C Å Ä À Æ Γ 2	a b c å ä à æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ Ç 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ò 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ù Ü 8	t u v ù ü µ 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Anmärkning: När du skriver ett textmeddelande och väljer alternativet **GSM-alfabet** i **Teckenstöd** (se sid 81) blir nedanstående tecken tillgängliga:

Knapp	Versaler	Gemener
1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1
2	A B C Å Ä Æ Γ 2	a b c å ä à æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ Ç 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Växla mellan versaler/gemener

För att skriva nästa bokstav med versal/gemen trycker du på knappen ✳. Du kan välja mellan följande alternativ:

- Iniversal (Abc)
- Skiftlås (ABC)
- Gemener (abc)

Infoga blanksteg

Tryck på knappen # för att infoga ett blanksteg mellan orden.

Bläddra

För att flytta markören till vänster eller höger i texten trycker du på vänster- eller högerknappen.

Ta bort bokstäver eller ord

Tryck på knappen **C** när markören står omedelbart till höger om den bokstav som du vill ta bort. Tryck på knappen **C** och håll den nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver när du trycker på knappen **C** återgår du till föregående fönster.

Använda sifferläget

I sifferläge kan du mata in nummer. Tryck på knapparna som motsvarar önskade siffror.

Använda symbolläget

Du kan infoga symboler i ett textmeddelande. Det textmeddelande som du har skrivit visas i inmatningsfältet för symboler. Flytta markören till den position där du vill infoga en symbol. Använd vänster- eller högerknappen.

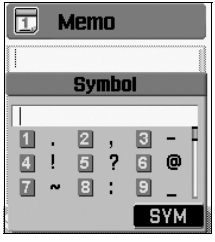

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	upp- eller nedknappen.
välja en symbol	motsvarande sifferknapp. Den valda symbolen visas i inmatningsfältet.
radera en symbol från inmatningsfältet	knappen **C**.
infoga det redigerade meddelandet i symbolinmatningsfältet i texten	mittknappen eller den högra programstyrda knappen.

Använda menyfunktionerna

Telefonen har ett antal olika funktioner som gör att du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Du bläddrar bland menyerna och undermenyerna med hjälp av bläddringsknapparna eller genvägarna.

Bläddra fram en menyfunktion

1. I viloläge: Tryck på mittknappen för att öppna en meny.
2. Bläddra med bläddringsknapparna för att komma till önskad programmeny. Tryck på mittknappen för att öppna menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, kan du komma åt dem genom att bläddra med upp- och nedknappen och sedan trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

   Upprepa, om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ.

4.

För att...	**Tryck på...**
bläddra igenom menyerna	upp- eller nedknappen.
bekräfta den valda inställningen	den programstyrda knappen **Välj** eller **Spara** eller mittknappen.
återgå till föregående menynivå	den programstyrda knappen **Tillb.**.
lämna menyn, utan att ändra på inställningarna	knappen eller den programstyrda knappen **Tillb.** (om tillgänglig).

Exempel: Ändra språk för teckenfönstret

1. När viloskärmen visas: Tryck på mittknappen för att öppna menyläget.

   Startskärmen för menyn **Meddelanden** öppnas.

2. Bläddra mellan menyerna genom att trycka på bläddringsknapparna tills du kommer till menyn **Inställningar**. För att öppna menyn **Inställningar** trycker du på mittknappen.

3. För att öppna menyn **Telefon** trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

4. Bläddra mellan undermenyerna genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att välja rätt språk.

5. Tryck på mittknappen när Skärmtext är markerat.

6. Bläddra i listan med språk genom att trycka på upp- eller nedknappen tills det önskade språket markeras. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

7. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara inställningen i skärmen Språk. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Tillb.**.

8. Tryck på för att avsluta menyn.

Genvägar till menyfunktioner

Du kan komma åt vissa menyer, undermenyer och alternativ snabbt genom att använda genvägar.
Tryck på mittknappen och skriv in numret.

Anmärkning: Vilket nummer som hör till respektive menyalternativ visas i listan på följande sidor. Du kan ha andra nummer på din egen telefon beroende på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.

Exempel: Visa menyalternativet **Språk**.

1. Tryck på mittknappen.
2. Tryck på för **Inställningar**.
3. Tryck på för **Telefon**.
4. Tryck på för **Språk**.

Lista över menyfunktioner

Följande lista visar den tillgängliga menystrukturen och indikerar:

- numret som tillhör alternativet.
- sidan där du kan hitta en beskrivning av funktionen.

1. Samtalslista (se sid 44)

- 1.1 Missade samtal
- 1.2 Ringda samtal
- 1.3 Mottagna samtal
- 1.4 Alla samtal
- 1.5 Datasamtal
- 1.6 Samtalskostnad
- 1.7 Samtalstid

2. Vodafone live! (se sid 47)

3. Nytta & nöje (se sid 52)

4. Profiler (se sid 64)

- 4.1 Normal
- 4.2 Möte
- 4.3 Bil
- 4.4 Tyst
- 4.5 Utomhus

5. Meddelanden (se sid 66)

- 5.1 Skapa
  - 5.1.1 MMS
  - 5.1.2 SMS
  - 5.1.3 Vykort*
  - 5.1.4 E-post
  - 5.1.5 MMS filsändare
- 5.2 Inkorg
- 5.3 E-post
- 5.4 Messenger*
- 5.5 Album*
- 5.6 Utkorg
- 5.7 Utkast
- 5.8 Mallar
- 5.9 Radera alla
- 5.0 Inställningar
  - 5.0.1 MMS
  - 5.0.2 SMS
  - 5.0.3 E-post
  - 5.0.4 Röstbrevlåda
- 5.* Minnesstatus

6. Min telefon (se sid 85)

* Denna meny finns inte i alla länder.

7. Planering (se sid 90)

7.1 Kalender
7.2 Dagens agenda
7.3 Möte
7.4 Årsdag
7.5 Att göra
7.6 Memo
7.7 Missat agendalarm

8. Telefonbok (se sid 95)

8.1 Sök Kontakt
8.2 Lägg till kontakt
8.3 Grupper
8.4 Kortnummer
8.5 Mitt visitkort
8.6 Kopiera alla till telefon
8.7 Minnesstatus

9. Inställningar (se sid 102)

9.1 Telefon
- 9.1.1 Kontrast
- 9.1.2 Bakgrundsljus
- 9.1.3 Ext. Ljus
- 9.1.4 Språk
- 9.1.5 Genvägar
- 9.1.6 Aktiv mapp
- 9.1.7 Svar valfri knapp
- 9.1.8 Infraröd

9.2 Display
- 9.2.1 Välkomsttext
- 9.2.2 Bakgrundsbild
- 9.2.3 Färgtema
- 9.2.4 Yttreskärm
- 9.2.5 Huvudmenystil

9.3 Samtal
- 9.3.1 Samtals-ID
- 9.3.2 Vidarekoppling
- 9.3.3 Spärrar
- 9.3.4 Samtal väntar
- 9.3.5 Återuppringning
- 9.3.6 Sluten användargrupp

9.4 Videosamtal
9.5 Datum & tid
9.6 Nätverk
- 9.6.1 Nätverksval
- 9.6.2 Nätverksläge

9.7 Anslutningar
9.8 Säkerhet
- 9.8.1 Telefonlås
- 9.8.2 SIM-lås
- 9.8.3 PIN lås
- 9.8.4 FDN-läge
- 9.8.5 Ändra telefonlösenord
- 9.8.6 Privatlås
- 9.8.7 Ändra PIN-kod
- 9.8.8 Ändra PIN2-kod

9.9 Eget nummer
9.0 Minnesstatus
9.* Återställ grundinställningar

Samtalslista

På denna meny kan du kontrollera:

- missade, ringda, mottagna samtal eller alla samtal
- samtalskostnaderna
- längden på de samtal som du har ringt eller tagit emot

Anmärkning:

- Du kan visa listan med alla samtal genom att trycka på knappen i viloläget.
- Om du inte håller på med ett samtal, men använder handsfree och har telefonen stängd, ser du samtalslistan på yttreskärmen när du trycker på knappen på handsfree. Du kan också bläddra igenom listan genom att trycka på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Missade, ringda, mottagna eller alla samtal *(Meny 1-1~4)*

1. Tryck på vänster- eller högerknappen på skärmen Samtalslista och bläddra till den typ av samtal som du vill se.

   Varje gång du trycker på knappen visas en samtalslista. På varje lista visas de 20 senaste samtalen.

   Om ett nummer har sparats i Kontakter visas även tillhörande namn.

2. Bläddra till det samtal du vill se med upp- eller nedknappen.

3.

För att...	Tryck på...
ringa upp numret	knappen .
återgå till viloläget	knappen .

Om du trycker på den programstyrda knappen **Val** medan samtalslistan visas kan du välja mellan följande alternativ:

Detaljer: Visa detaljerad information om samtalet.

Spara kontakt i : Spara telefonnumret i Kontakter.

V-samtal: Ringa ett videosamtal till numret.

Sänd meddelande: Skicka ett textmeddelande, multimediameddelande eller ett meddelande med en mediabilaga till numret.

Radera: Ta bort samtalet.

Radera alla: Ta bort alla samtal i den aktuella samtalslistan.

Datasamtal *(Meny 1-5)*

Du kan se totala storleken på alla skickade och mottagna datasamtal. På menyn Datasamtal kan du:

- skicka och ta emot multimediameddelanden
- skicka och ta emot e-post
- läsa WAP-sidor
- hämta MIDlets (Java-program som kan köras i mobiltelefoner)
- använda telefonen som modem.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Nollställ: Nollställa den markerade datasamtalslistan.

Nollställ alla: Nollställa alla datasamtalslistor.

Samtalskostnad *(Meny 1-6)*

Med denna funktion kan du hålla kontroll över samtalskostnaderna.

Anmärkningar:

- Funktionen visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
- Funktionen är inte avsedd att användas för faktureringsändamål.
- AOC-information (Advice Of Charge) kan visas på begäran om det stöds av ditt SIM-kort och nätverksoperatören.

1. På skärmen för samtalskostnader kan du kontrollera total kostnad, kostnad för senaste samtalet och kostnadsbegränsning.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill välja något av följande alternativ medan du kontrollerar samtalskostnaderna:

   - **Nollställ samtalskostnad**: Nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2 (se sid 122) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
   - **Ange maxkostnad**: Ange den maxkostnad som du godkänner för dina samtal. Ange först PIN2 (se sid 122) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
   - **Debiteringstariff**: Ange valutan för samtalskostnaden. Ange först PIN2 (se sid 122) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Samtalstid *(Meny 1-7)*

1. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill bläddra igenom samtalstiderna för en samtalstyp.

   - **Totalt uppringda**: Total tid för de samtal som du har ringt.
   - **Totalt ingående**: Total tid för de samtal som du har tagit emot.
   - **Totalt uppringda**: Total tid för de videosamtal som du har ringt.
   - **Totalt ingående**: Total tid för de videosamtal som du har tagit emot.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill välja något av följande alternativ medan du kontrollerar samtalstiderna:

   - **Nollställ**: Nollställa samtalstiden.
   - **Nollställ alla**: Nollställa alla samtalstider.

Anmärkning: Den faktiska tid som din operatör fakturerar för samtalen kan variera beroende på nätverksfunktioner, avrundningar och andra faktorer.

Vodafone live!

Vodafone live! är Vodafones särskilda portal för mobilt Internet med en ständigt växande värld med nyheter, information, spel, filer som kan hämtas och t o m video. Din Samsung Z107V är förberedd för Vodafone live!. Med den inbyggda WAP-läsaren (Wireless Application Protocol) kan du besöka Vodafone live! och trådlöst Internet med snabbare anslutningshastigheter än med en telefon som inte är förberedd för 3G.

Använda Vodafone live!

Du kan hämta och spela den senaste musiken, direktuppspelad video, polyfoniska ringsignaler och spel för mobilen. Du kan skicka och ta emot direktmeddelanden till och från vänner, få de senaste nyheterna (med videoklipp) och sportresultat. Besök din lokala Vodafone-hemsida om du vill ha den allra senaste informationen om Vodafone live!

Varje gång du startar Vodafone live! visas ikonen eller så att du vet att du är ansluten till trådlöst Internet. Du faktureras endast för den datatrafik du använder, inte för hur länge du är ansluten. Taxan varierar beroende på de tjänster som ingår i ditt abonnemang.

Starta Vodafone live!-läsaren

1. Öppna menyn **Vodafone live!**.
2. Du kopplas upp mot operatörens nät och Vodafone live!-hemsidan öppnas.
3. Visa hela sidan genom att trycka på navigeringsknapparna.

Avsluta Vodafone live!-läsaren

Du kan stänga webbläsaren när som helst genom att trycka på knappen .

Navigera i WAP-läsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i läsaren	bläddringsknapparna.
bläddra en sida uppåt eller nedåt	volymknapparna.
välja det markerade objektet	mittknappen.
välja ett numrerat objekt	motsvarande sifferknapp.
återgå till föregående sida	den programstyrda knappen **Tillb.** eller den programstyrda knappen **Val** och välj **Historik**.
återgå till startsidan	den programstyrda knappen **Val** och välj **Gå till hemsida**.

Skriva in text i WAP-läsaren

När det behövs kan du skriva in bokstäver, siffror och symboler på samma sätt som i telefonläget. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Använda Browser-menyer

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill välja något av följande alternativ medan WAP-läsaren är aktiverad:

Gå till: Öppna hemsidan Vodafone live! när som helst.

Ladda om sidan: Uppdatera informationen på den aktuella sidan.

Gå till hemsida: Visa startsidan igen.

Gå till URL: Används när du vill skriva in en URL-adress manuellt för att öppna en sida på Internet.

Spara bokm: Lägga till den aktuella sidan i din lista med bokmärken.

Visa bokmärken: Visa listan med bokmärken.

Sänd URL: Skicka URL-adressen som SMS, MMS filsändare eller e-post.

Spara bild: Spara en bild av den aktuella sidan.

Inställningar: Ändra inställningarna för anslutning till trådlöst Internet. Mer information finns på sid 51.

Töm cache: Ta bort all information som har sparats i cache-minnet, dvs telefonens temporära minne som används till att spara de senast hämtade sidorna från Internet. När du har hämtat konfidentiell information som kräver lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt att tömma cache-minnet. När ett varningsmeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att radera informationen.

Koppla från: Koppla ned anslutningen till nätet.

Historik: Visa tidigare besökta URL-adresser.

Använda bokmärken

Bokmärken besparar dig tid genom att minska antalet steg som behövs för att öppna en sida på Internet. Du kan ange bokmärken för många olika sidor för att de senare ska gå fortare att öppna.

Ange bokmärke för en hemsida

1. Öppna sidan som du vill ange ett bokmärke för och tryck på den programstyrda knappen **Val**.

2. Bläddra till **Spara bokm** och tryck sedan på mittknappen.

3. Ange en rubrik för bokmärket och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Öppna en Internet-sida med bokmärke

1. Tryck på den programstyrda knappen **Länkar** på Vodafone live!-menyns startskärm.

   Eller

   Tryck på den programstyrda knappen **Val** på en sida på Internet. Bläddra till **Visa bokmärken** och tryck sedan på mittknappen.

2. Bläddra till rätt bokmärke och tryck sedan på mittknappen.

Använda alternativ för bokmärken

När listan med bokmärken visas trycker du på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ:

Gå till: Öppna motsvarande sida på Internet.

Gå till hemsida: Visa startsidan igen.

Gå till URL: Används när du vill skriva in en URL-adress manuellt för att öppna en sida på Internet.

Redig. bokmärke: Ändra rubrik och/eller URL-adress för det markerade bokmärket.

Spara bokm: Lägga till ett nytt bokmärke.

Sänd URL: Skicka URL-adressen med SMS, MMS filsändare eller e-post.

Radera: Ta bort det markerade bokmärket.

Radera alla: Ta bort alla bokmärken.

Inställningar: Ändra inställningarna för anslutning till trådlöst Internet. Mer information finns nedan.

Töm cache: Ta bort all information som har sparats i cache-minnet, dvs telefonens temporära minne som används till att spara de senast hämtade sidorna från Internet. När du har hämtat konfidentiell information som kräver lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt att tömma cache-minnet. När ett varningsmeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att radera informationen.

Inställningar för WAP-läsaren

Anmärkning: Inställningarna behöver inte ändras annat än på operatörens uppmaning. Om du ändrar dem utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt att använda WAP-läsaren.

Kontakta din operatör för mer information och parametrar för respektive inställning.

Ändra inställningarna för WAP:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** på en sida på Internet.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck sedan på mittknappen.

   Kopplingspunkterna visas.

   Anmärkning: Vissa kopplingspunkter kan inte ändras av nätverksoperatören.
3. Bläddra till den kopplingspunkt du vill använda och tryck på mittknappen för att byta ut den nuvarande.

Om du vill redigera eller skapa en kopplingspunkt väljer du inställning i steg 4 och trycker sedan på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ.

Välj: Spara ändringarna.

Redigera/**Ny**: Redigera markerat Ställ eller skapa ett nytt Ställ. Mer information finns på “Anslutningar (Meny 9-7)” på sid 113.

Radera: Ta bort markera Ställ som inte används.

Byt namn: Ändra namnet på Ställ.

Nytta & nöje

På menyn **Nytta & nöje** kan du välja populära program, larm och Java-applikationer som t ex spel.

Använda program

1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja programmapp, **Standard**, **Alarm** eller **Spel & Mera**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja ett program.
3. Tryck på mittknappen när du vill starta programmet.

Anmärkning: Mer information om programmen **Världstid**, **Kalkylator** och **Omvandlare** i mappen **Standard** samt **Alarm** finns på sidorna där respektive program beskrivs. Se sid 60 och sid 61.

SIM

På den här menyn kan du använda program som finns på SIM-kortet som standard.

Kamera / Videoinspelning

Med telefonens inbyggda kameramodul kan du ta bilder eller spela in videosekvenser i din omgivning. Du kan också skicka bilderna i multimediameddelanden.

När kameran är på kan du koppla upp för ett videosamtal. Mer information om videosamtal finns på sid 30.

Ta bilder

1. Starta kameran genom att trycka på upp-knappen i viloläget.

   Den bild du kommer att ta visas i teckenfönstret.

2. Rikta kameran mot objektet, vinkla kameran om det behövs.

   Tryck på volymknapparna på telefonens vänstra sida om du vill vända på bilden. Uppknappen vänder bilden upp-och-ned medan nedknappen spegelvänder bilden.

3. Tryck på mittknappen. Eller, tryck på den programstyrda knappen **Val** och sedan på mittknappen när **Ta bild** markerats och du vill ta bilden.

4. Bilden sparas automatiskt och sedan.

För att...	**Tryck på...**
använda alternativen	den programstyrda knappen **Val**. Se nedan för mer information om alternativen.
ta bort bildfilen	den programstyrda knappen **Radera**.
återgå till läget Ta bild	mittknappen.
stänga av kameran och återgå till viloläget	knappen . Bilden sparas automatiskt.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i steg 4 visas följande alternativ:

Kamerasökare: Växla skärm till läget Ta bild så att du kan ta fler bilder.

Sänd:

- **Som MMS**: Skicka bilden som ett multimediameddelande. Mer information om hur du skickar MMS finns på sid 66.
- **Som vykort**: Skicka bilden som ett vykort. Detta alternativ finns inte i alla länder.

- **Som e-post**: Bifoga bilden till ett e-postmeddelande.
- **Som MMS filsändare**: Skicka ett meddelande med bilden som bilaga.

Flytta till Album: Flytta bilden till sidan med Media Album. Detta alternativ finns inte i alla länder. Mer information finns på sid 76.

Använd som bakgrundsbild: Använda bilden som bakgrundsbild.

Använd i telefonbok: Använda bilden som samtals-ID vid samtal från en viss kontakt.

Mina foto: Flytta till mappen **Foto** i **Min telefon**. Du kan granska bilden i mappen **Foto**. Mer information finns i sid 86.

Byt namn: Byta namn på bildfilen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Alternativ i kameraläget

Tryck på den programstyrda knappen **Val** i kameraläget:

Ta bild: Ta en bild.

Spela in video: Ställa in läget för inspelning av video.

Mina foto: Flytta till mappen **Foto** i **Min telefon**.

Serie: Ta en bildserie (3 - 10 bilder).

Vänd bild: Välj **Upp-ner** om du vill vända den vertikalt och **Vänster-höger** om du vill vända bilden horisontellt. Bläddra till rätt objekt och placera en bock framför det genom att trycka på mittknappen.

Självutlösare: Ange att telefonen ska ta en bild vid en förinställd tid. När du har angett tiden visas timer-ikonen nederst i teckenfönstret. Efter att du har tryckt på mittknappen tas bilden vid den förinställda tidpunkten.

Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan alternativen **Sepia**, **Mono**, **Natt** och **Normal**.

Ljusstyrka: Ställa in bildens ljusstyrka.

Kamerainställningar:

Med Standardnamn definierar du ett eget standardnamn.

Med Bildkvalitet ställer du in kvaliteten på **Låg**, **Normal**, **Fin** eller **Superfin**. Du kan också välja **Spara minne**. **Spara minne** ger en lägre bildkvalitet men använder mindre minnesutrymme.

Med Blixtläge ställer du in om kamerablixten ska användas automatiskt eller manuellt.

- **Automatiskt**: Blixten används automatiskt när du tar en bild.
- **Manuellt**: Du måste slå på/stänga av blixten med uppknappen i läget Ta bild. Blixten slås på och stannar kvar i det läget. När du har tagit bilden släcks blixten.

Spela in video

Du kan använda telefonen som videokamera och spela in det som visas på kameraskärmen för att sedan spara det som en videofil.

1. Starta kameran genom att trycka på upp-knappen.
2. I kameraläget trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer sedan **Spela in video**.

   Du kan se det som kommer att spelas in i teckenfönstret.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val**. Markera **Spela in** med upp- eller nedknappen och tryck sedan på mittknappen.
4. Telefonen börjar spela in. Du kan ställa in inspelningstiden på högst 30 sekunder.
5. Medan videon spelas in:

För att...	**Tryck på...**
pausa inspelningen	den programstyrda knappen **Paus**.
återuppta en inspelning som pausats	den programstyrda knappen **Spela in**.
stoppa inspelningen	den programstyrda knappen **Stopp**. Videosekvensen sparas automatiskt i mappen **Videor**.

För att...	Tryck på...
använda alternativen	den programstyrda knappen **Val**. Se nedan för mer information om alternativen.
ta bort videofilen	den programstyrda knappen **Radera**.
återgå till inspelningsläget.	mittknappen.
stänga av kameran och återgå till viloläget	knappen .

6. När inspelningstiden tar slut sparar telefonen videon automatiskt i mappen **Videor** under **Min telefon**. Mer information finns på sid 87.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i steg 4 och 5 visas följande alternativ:

Kamerasökare: Växla skärm till sökarläget så att du kan spela in fler videosekvenser.

Spela fil: Öppna en fil i mappen **Videor** i **Min telefon**.

Sänd

- **Som MMS**: Skicka videon som en del av ett MMS. Mer information om hur du skickar MMS finns på sid 66.
- **Som e-post**: Bifoga videon till ett e-postmeddelande.
- **Som MMS filsändare**: Skicka ett meddelande med den inspelade videon som bilaga.

Flytta till Album: Flytta videon till sidan med Media Album. Detta alternativ finns inte i alla länder. Mer information finns på sid 76 .

Mina videor: Öppna sparade videor.

Byt namn: Byta namn på bildfilen.

Alternativ i videoläget

Tryck på den programstyrda knappen **Val** i videoläget:

Spela in: Spela in en video.

Ta bild: Växla till kameraläget.

Mina videor: Öppna sparade videor.

Vänd bild: Välj **Upp-ner** om du vill vända den vertikalt och **Vänster-höger** om du vill vända bilden horisontellt. Bläddra till rätt objekt och placera en bock intill det genom att trycka på mittknappen.

Ljusstyrka: Ställa in videons ljusstyrka.

Videoinställningar: Ge dina inställningar ett valfritt standardnamn eller ändra kvalitet mellan **Mycket låg**, **Normal**, **Hög** och **Mycket hög**. Du kan också ange inspelningstid. Om du har valt alternativet **För meddelande** i rutan **Inspelningstid** kan du skicka stora videofiler med den förinställda kvaliteten **Normal**.

Mediaspelare

Med **Mediaspelare** spelar du upp ljud- och videofiler som du har hämtat till din telefon eller direkt när du hämtar dem. Du kan lyssna på musik och se på film med mediaspelaren.

Använd den när:

- du vill se en mediafil på menyn **Min telefon**.
- du vill spela upp en ljud- eller videofil i WAP-läsaren.

Spela upp en fil med mediaspelaren

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** på mediaspelarens skärm.

2. Bläddra till **Mina videor** och tryck sedan på mittknappen.

   De filer som finns tillgängliga i mediaspelaren visas i teckenfönstret.

3. Tryck på upp- eller nedknappen för att markera den fil som ska spelas upp och tryck sedan på mittknappen eller den programstyrda knappen **Välj**.

   Den markerade ljud- eller videofilen spelas upp med mediaspelaren.

4.

För att...	**Tryck på...**
pausa	mittknappen.
återuppta uppspelningen	mittknappen en gång till.
stoppa uppspelningen	den programstyrda knappen **Stopp**.
ställa in volymen	volymknapparna.
avsluta mediaspelaren	den programstyrda knappen **Tillb.**.

Om du vill använda någon annan kontroll trycker du först på vänster- eller högerknappen för att markera den och sedan på mittknappen.

: Spela upp eller återuppta uppspelningen (om du gjort paus).

: Stoppa uppspelningen.

: Pausa uppspelningen.

: Snabbspola bakåt medan mittknappen hålls nedtryckt. Spela upp när mittknappen släpps.

: Snabbspola framåt medan mittknappen hålls nedtryckt. Spela upp när mittknappen släpps.

Om du trycker på den programstyrda knappen **Val** medan en fil spelas upp visas följande alternativ:

Spela: Återuppta uppspelningen.

Stopp: Stoppa uppspelningen.

Paus: Pausa uppspelningen.

Öppna spellista: Öppna en annan fil eller skapa en fillista som ska spelas upp.

Mina videor: Öppna sparade videor.

Dölj/Visa kontroll: Dölja eller visa kontrollfältet i mediaspelaren.

Spelarinställningar: Ändra inställningar för mediaspelaren. Mer information finns nedan i "Inställningar för mediaspelaren".

Inställningar: Ange nätverksadressen till VOD-tjänsten (Video On Demand).

Inställningar för mediaspelaren

Du kan ange ett flertal inställningar för uppspelning av ljud- och videofiler med mediaspelaren.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** på mediaspelarens skärm.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till **Spelarinställningar** och tryck sedan på mittknappen.
3. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill bläddra igenom alternativen. Välja lämplig inställning med vänster- och högerknapparna.
   - **Upprepa**: Ange om mediaspelaren ska spela upp alla filerna eller endast en fil. Välj **Ingen** om filen ska spelas upp endast en gång.
   - **Spelordning**: Ange ordningen för uppspelningen till **Slumpmässig** eller **Normal**.
   - **Volym**: Ställa in volymen. Alternativet kan endast väljas när det finns en öppen fil.
   - **Dölj kontroll**: Dölja mediaspelarens kontrollfält. Markera alternativet med en bock och tryck på mittknappen. Avmarkera alternativet när du vill visa kontrollfältet igen genom att trycka på mittknappen.

Röstmemo

Du kan spela in ljudfiler eller lyssna på redan inspelade ljudfiler.

Ställ in volymen med upp- och nedknapparna.

Tryck på vänster- eller högerknappen för att markera en kontroll. Använd den markerade kontrollen genom att trycka på mittknappen.

: Starta eller återuppta inspelningen.

: Göra en paus i inspelningen.

: Stoppa inspelningen och spara filen.

: Spela upp filen.

: Spola bakåt i filen.

: Spola framåt i filen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Spela in: Starta inspelningen.

Mina inspelningar: Öppna en ljudfil.

Sänd: Skicka en ljudfil som ett MMS- eller e-postmeddelande. Mer information om hur du skickar meddelanden finns på sid 66.

Inspelningningsinst.: Ange namnet på inspelningsfilen och maximal inspelningslängd.

Världstid

Du kan kontrollera tidsskillnaden mellan den egna staden och en annan stad.

1. Välj en stad som har samma tidzon som du genom att trycka på vänster- eller högerknappen.

   Skärmen visar aktuell tid och datum för olika städer i samma tidzon.

2. Tryck på nedknappen och välj en annan stad med dess tillhörande tidzon genom att trycka på vänster- eller högerknappen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Spara: Spara inställningen.

Sommartid: Ställa in sommartid.

Kalkylator

Du kan använda telefonen som en räknare med 14 siffror. Kalkylatorn kan användas till de grundläggande räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.

   Tryck på knappen # för att skriva decimaltecken. Du kan ange att talet ska vara negativt genom att trycka på vänsterknappen när du har angett talet.

2. Tryck på lämplig bläddringsknapp för beräkningen.

3. Skriv in det andra talet.

4. Tryck på mittknappen för att se resultatet.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Senaste beräkningen: Visa det senaste beräkningsresultatet.

Senaste beräkning visas så snart en beräkning har gjorts.

Spara i minne: Spara aktuellt tal eller resultat i minnet.

Hämta minne: Hämta ett sparat tal.

Radera minne: Radera minnet.

Hämta minne och Radera minne visas när det redan finns sparade tal i minnet.

Omvandlare

Du kan omvandla en typ av enhet till en annan.

Bläddra till lämplig typ av omvandlare, **Valuta**, **Längd**, **Vikt**, **Volym**, **Area** och **Temperatur** och tryck sedan på mittknappen.

1. Tryck på vänster- eller högerknappen och markera den enhet som ska omvandlas.

2. När du har angett värdet som ska omvandlas kan du se motsvarande värde för respektive enhet.

   Anmärkning: Du skriver in decimaltecken (**.**) genom att trycka på #. Du kan också ange (-) genom att trycka på knappen * för **Temperatur**.

Tryck sedan på den programstyrda knappen **Val** på skärmen för omvandlingar för att välja följande alternativ:

Rensa: Ta bort aktuella värden.

Omvandla: Återställa omvandlingen.

Valutakurser: Ange valutakurser.

Ändra valutakurser så här:

1. Tryck på vänster- eller högerknappen och markera basvalutan.
2. Bläddra till den andra valutan med upp- eller nedknappen och ändra kurserna.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Spara** när du vill spara kurserna.

   Välj alternativet **Rensa alla** om du vill ta bort alla kurserna.

   Om du vill återgå till föregående skärm utan att ändra kurser trycker du på den programstyrda knappen **Tillb.**.

Alarm

Du kan ange larm som ringer vid särskilda tillfällen.

Ställa in larmet:

1. Välj larmtyp **Endast en gång**, **En gång om dagen** eller **Väckning**.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och ange **På**.
3. Flytta till tidsfältet genom att trycka på nedknappen och ange tidpunkten för larmet.
4. (endast för Väckning) Flytta till fältet Upprepa genom att trycka på nedknappen och välj typ av upprepning, **Ingen**, **Varje dag**, **Utom helger** eller **Utom söndagar**.
5. Flytta till larmsignalfältet genom att trycka på nedknappen. Tryck på mittknappen och välj larmsignal
6. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara inställningen.

Anmärkning: Om du inte väljer Larmtyp för Melodi eller Vibrator därefter melodi ljuder inte larmet annat än för Väckning.

Deaktivera larmet:

1. Välj larmtyp **Endast en gång**, **En gång om dagen** eller **Väckning**.

2. Tryck på vänster- eller högerknappen och ange **Av**.

Tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att spara ändringen.

Stänga av Väckning:

- Tryck på den programstyrda knappen **OK** eller mittknappen.
- Du kan skjuta upp väckningslarmet fem minuter genom att trycka på den programstyrda knappen **Viloläge** när larmet går. Sedan ringer larmet igen. Det går att göra högst fem gånger.

Spel & Mera

På denna meny kan du spela spel som är förinstallerade på din telefon. Du kan också hämta nya spel som är kompatibla med telefonen.

Profiler

I **Profiler** kan du ändra och anpassa telefonsignalerna till olika händelser och situationer. Det finns fem förinställda profiler: **Normal**, **Möte**, **Bil**, **Tyst** och **Utomhus**. De går att anpassa efter dina egna önskemål.

Byta profil

Välj profil genom att trycka på upp- eller nedknappen på skärmen Profiler och sedan trycka på knappen **Aktivera**.

Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Aktivera** på startskärmen på menyn Profiler. Välj en profil och tryck sedan på mittknappen.

Anmärkning: Du kan snabbt växla till Tyst genom att hålla knappen # nedtryckt (i viloläget). För att växla tillbaka till föregående profil håller du knappen # nedtryckt igen.

Anpassa profiler

1. När du vill ändra en profil bläddrar du till profilen i profillistan med upp- eller nedknappen och trycker sedan på mittknappen. En lista med profilinställningar visas. Tillgängliga inställningsalternativ varierar beroende på vilken profil som valts.

2. Bläddra till den inställning du vill ändra med upp- eller nedknappen. Ändra sedan inställningen med höger- eller vänsterknappen eller mittknappen.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Larmtyp**: Välja larmtyp för uppringaren. Du kan välja antingen **Melodi**, **Vibrator**, **Tyst (End belysn)** eller **Vibrator därefter melodi**.
   - **Ringsignal för röstsamtal / videosamtal**: Välja en melodi eller ton som ska användas när du väljer **Melodi** eller **Vibrator därefter melodi** i alternativet **Larmtyp**. Tryck på mittknappen och välj ett ljud från listan med varningssignaler.

- **Ringvolym**: Ställa in volymen på röstsamtal, videosamtal, rington och varningston för meddelanden.
- **Larmtyp meddelanden**: Ställa in larmtyp för meddelanden.
- **Meddelandesignal**: Välja en melodi eller ton som ska användas när du väljer **Melodi** eller **Vibrator därefter melodi** i alternativet **Larmtyp meddelanden**.

  Det sista alternativet i listan med signaler är **Specialsignal**. Om du väljer **Specialsignal** visas en lista med de signaler som du har hämtat. Du kan välja en av dessa som signal för **Meddelandesignal**.
- **Repetition**: Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden. Du kan välja mellan **En gång** och **Periodisk**.
- **Extratoner**: Slå på/av ljudet för följande varningssignaler.

  Alla på: Aktivera alla toner.

  Popup-varningar: Ange att telefonen ska upplysa om status.

  Minutton: Ange om telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

  Anslutningston samtal: Ställa in telefonen på att pipa när personen som du ringer till svarar.

  Avslutningston samtal: Ställa in telefonen på att pipa vid avslutat samtal.

  Påslagningston: Ställa in telefonen på att pipa när den är påslagen.

  Effektljud: Ställa in telefonen på att pipa när du öppnar en meny.

  Mapp öppna/stäng: Ställa in telefonen på att pipa när du öppnar eller stänger telefonen.

  Varningar vid uppringn: Ställa in telefonen på alla larm under samtal.

  Alla av: Stänga av alla toner.

  Om du vill använda en extraton markerar du den med en bock genom att trycka på mittknappen. Tryck på mittknappen igen om du vill ta bort bocken. Tryck på den programstyrda knappen **Klar** för att spara inställningen.
- **Knapptoner**: Välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.
- **Knapptonsvolym**: Ändra volymen för knapptonerna.

3. När du har ställt in alla alternativ trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Meddelanden

På den här menyn kan du skapa, skicka, läsa och spara meddelanden för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) och e-post.

SMS är en tjänst som du använder när du skickar och tar emot textmeddelanden.

MMS är en meddelandetjänst som är mycket lik SMS. Med MMS är det dock möjligt att skicka mycket längre textmeddelanden än med SMS och att bifoga bilder, grafik, röst- och ljudmeddelanden samt videoklipp, i valfri kombination som ett enda multimediameddelande. Det går att skicka MMS-meddelanden till telefoner som är förberedda för MMS samt till valfri e-postadress.

Du kan skicka ett foto, som du har tagit, som ett vanligt vykort. Det är dock inte säkert att denna tjänst stöds i alla Vodafone-nätverk.

Skapa *(Meny 5-1)*

På den här menyn kan du skriva och skicka textmeddelanden, multimediameddelanden och e-post.

Anmärkning: Du kan också trycka på den programstyrda knappen **Skapa** på Meddelande-menyns startskärm när du vill skriva ett nytt meddelande.

Skriva och sända multimediameddelanden

När du skickar ett MMS-meddelande med en bild, en video, en ljudfil eller textinnehåll visas hela MMS-meddelandet på mottagarens skärm.

1. Välj **MMS** på skärmen **Skapa**.

2. Ange ämne i textfältet **Ämne**.

   Om du vill använda ett förinställt meddelande som sparats på menyn **Textmallar** trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Använd textmall**.

3. Om du vill bifoga en bild, video eller ljudfil trycker du på navigeringsknappen för att flytta till fältet **Bild eller Video** eller **Ljud** och trycker sedan på mittknappen. Markera filen i listan och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på mittknappen. Du kan också bifoga en bild som du har tagit med din telefonkamera.

   Om du vill byta ut en bifogad bild, video eller ljudfil mot en annan måste du först radera den fil som är bifogad för närvarande. Tryck på **Val** och välj **Ta bort bild/video/ljud**. Tryck på mittknappen. Bifoga sedan den nya filen enligt anvisningarna ovan.

   Om du vill skicka den bifogade bilden eller filen utan något vidhängande textmeddelande trycker du på mittknappen. Fortsätt direkt till steg 7 nedan.

   Anmärkningar:

   - När du lägger till en videofil i ett meddelande kan du inte lägga till en ljudfil eller skriva ett textmeddelande. Om du ändå vill lägga till ljudfiler eller textmeddelanden kan du göra det genom att lägga till fler sidor i meddelandet. Om du vill sända en större videofil måste **Inspelningstid** anges för alternativet **För meddelande**. Se sid 57.
   - Maximala storleken för multimediameddelanden kan variera mellan olika länder.

4. Skriv in meddelandet i fältet **Text**.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

   - **Förhandsgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon. Bläddra igenom meddelandet med hjälp av upp- eller nedknappen.

     Tryck på den programstyrda knappen **Stopp** och på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ.

Spela: Spela upp förhandsgranskning.

Sänd: Skicka meddelandet.

Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida i ett mottaget meddelande ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

Redigera färg & teckensnitt: Ange **Färg på teckensnitt**, **Stil på teckensnitt** och **Bakgrundsfärg** genom att trycka på upp- eller nedknappen.

- **Inmatningsspråk**: Ange det språk du vill använda.
- **Använd textmall**: Använda ett av de förinställda meddelanden som finns sparade på menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 78.
- **Ta bort bild/video/ljud/text**: Ta bort markerad bild, video, ljud eller text.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.
- **Lägg till sida**: Lägga till en ny sida.
- **Radera sida**: Ta bort den markerade sidan. Alternativet är endast tillgängligt när det finns flera sidor.
- **Redigera sida**: Du kan välja mellan följande alternativ.

  Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida i ett mottaget meddelande ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

  Flytta sida bakåt: Flytta den aktuella sidan till nästa sida.

  Flytta sida framåt: Flytta den aktuella sidan till föregående sida.
- **Spara som mall**: Spara meddelandet som en mall. Du kan öppna det senare på menyn **MMS-mallar**. Se sid 78.

6. När du har skapat ett meddelande trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**.

7. Ange mottagarens nummer i rutan **Till**.

   Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

- **Sänd**: Skicka meddelandet. Se sid 66.
- **Kontakter**: Söka bland dina kontakter efter ett nummer. Se sid 95.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.
- **Inställningar**: Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

8. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

   Om du vill återgå till redigeringen trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

9. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skriva och sända snabbmeddelanden

1. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** på skärmen **Skapa** när **SMS** är markerat.

2. Skriv meddelandet.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

   - **Använd textmall**: Använda en av de förinställda textmallar som finns sparade på menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 78.
   - **Inmatningsspråk**: Ange det språk du vill använda.
   - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.
   - **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontakt i ditt meddelande.

4. När du har skrivit meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**.

5. Ange mottagarens nummer i rutan **Till**.

   Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

   - **Sänd**: Skicka meddelandet. Se sid 66.
   - **Kontakter**: Söka bland dina kontakter efter ett nummer. Se sid 95.

- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.
- **Sändinställningar**: Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

6. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

   Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

7. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skriva och sända vykort

Nu kan du skicka ett foto från din telefon i form av ett riktigt vykort. Fotot skrivs ut på ett vykort och skickas med post till valfri postadress.

Anmärkning: Denna meny finns inte i alla länder.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** på skärmen **Skapa** när **Vykort** är markerat.
2. Tryck på mittknappen när fältet **Meddelande** är markerat. Skriv ditt meddelande.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

   Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

   - **OK**: Spara hälsningen.
   - **Använd textmall**: Användaen av de förinställda textmallar som finns sparade på menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 78.
   - **Inmatningsspråk**: Ange det språk du vill använda.

3. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på navigeringsknapparna för att flytta till fältet **Bild** och trycker sedan på mittknappen. Markera filen i listan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. När du är klar med meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ.

- **Sänd**: Skicka meddelandet.

  Ange information om mottagaren, t ex namn, extra information, gatuadress, postadress, postnummer och land.

  Om du vill återgå till redigeringen trycker du på knappen **C** i en tom ruta.

  När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.

Anmärkning: Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla Vodafone-nätverk.

Skriva och sända e-post

1. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** på skärmen **Skapa** när **E-post** är markerat.

2. Ange ett ämne för meddelandet.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets innehåll.

4. Tryck först på nedknappen om du vill bifoga en mediafil och sedan på mittknappen. Skärmen Min telefon öppnas.

5. Markera mediafilen med hjälp av navigeringsknapparna och tryck sedan på mittknappen för att välja den. En markering vid filnamnet visar att du har valt filen.

6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.

   Anmärkning: Maximala filstorleken kan variera mellan olika länder.

7. När du är klar trycker du först på den programstyrda knappen **Val** och sedan på mittknappen när **Bifoga** är markerat. Valet kan avbrytas genom att välja **Avmarkera alla**.

8. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

   - **Använd textmall**: Använda en av de förinställda textmallar som finns sparade på menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 78.
   - **Ta bort alla bifogad(e) fil(er)**: Ta bort alla bifogade filer.

- **Bifoga fillista**: Visa en lista över alla bifogade filer.
- **Inmatningsspråk**: Ange det språk du vill använda.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan senare öppna det på menyn **Utkast**.

9. När du är klar med ditt meddelande trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka det.

10. Ange mottagarens e-postadress i rutan **Till**.

    Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

    - **Sänd**: Skicka meddelandet. Se sid 66.
    - **Kontakter**: Söka en e-postadress i Kontakter. Se sid 95.
    - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.
    - **Sändinställningar**: Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

11. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

    Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

12. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skriva och skicka meddelanden med andra mediabilagor

När du skickar ett meddelande med mediabilaga(-or) bifogade tar mottagaren emot meddelandet med en lista över de bifogade filerna.

1. Välj **MMS filsändare** på skärmen **Skapa** och tryck sedan på mittknappen.

2. Ange ett ämne för meddelandet.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets innehåll.

4. Tryck först på nedknappen om du vill bifoga en mediafil och sedan på mittknappen. Skärmen Min telefon öppnas.

5. Markera mediafilen med hjälp av navigeringsknapparna och tryck sedan på mittknappen för att välja den. En markering vid filnamnet visar att du har valt filen.

6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.

   Anmärkning: Maxstorleken för bifogade filer kan variera mellan olika länder.

7. När du är klar trycker du först på den programstyrda knappen **Val** och sedan på mittknappen när **Bifoga** är markerat. Valet kan avbrytas genom att välja **Avmarkera alla**.

8. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

   - **Använd textmall**: Använda ett av de förinställda meddelanden som sparats på menyn **Textmallar**.
   - **Ta bort alla bifogad(e) fil(er)**: Ta bort alla bifogade filer.
   - **Bifoga fillista**: Visa en lista över alla bifogade filer.
   - **Inmatningsspråk**: Ange det språk du vill använda.
   - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan senare öppna det på menyn **Utkast**.

9. När du har skrivit meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**.

10. Ange mottagarens nummer i rutan **Till**.

    Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

    - **Sänd**: Skicka meddelandet. Se sid 66.
    - **Kontakter**: Söka bland dina kontakter efter ett nummer. Se sid 95.
    - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare på menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 77.
    - **Inställningar**: Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

11. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

    Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

12. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Inkorg *(Meny 5-2)*

När du tar emot ett nytt meddelande visas ikonen Nytt meddelande för aktuell typ av meddelande.

- : Textmeddelande
- : SIM-textmeddelande
- : MMS-meddelande
- : Meddelande om mottaget MMS
- : Röstmeddelande
- : Informationsmeddelande om nätverkskonfiguration Mer information om konfigurationsmeddelanden finns på sid 75.

När du har öppnat menyn **Inkorg** visas en lista med mottagna meddelanden tillsammans med information om meddelandets storlek, avsändarens adress och ämnet för meddelandet.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald meddelandetyp:

Se: Visa meddelandet eller hämta MMS-information om det är ett meddelande om MMS.

Svara: Skicka ett svar till avsändaren (SMS eller MMS).

Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och eventuellt fler mottagare (SMS eller MMS).

Vidarebefodra: Skicka meddelandet vidare till andra personer.

Installera: Installera konfigurationsinställningar för nätverket. Alternativet visas endast för konfigurationsmeddelanden.

Avbryt hämtning: Avbryta hämtningen av ett meddelande.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla meddelanden på menyn **Inkorg**.

Detaljer: Visa detaljerad information om meddelandet. Alternativet visas endast för MMS-meddelanden.

Konfigurationsmeddelanden

Ibland får du konfigurationsmeddelanden med information om nätverksinställningar för MMS eller webbläsaren från din server. När du öppnar konfigurationsmeddelandet visas detaljerad information. När du trycker på mittknappen eller den programstyrda knappen **Se** visas en snabbmeny där du tillfrågas om du vill använda inställningen i din telefon. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om du vill uppdatera telefonens nätverkskonfiguration. Du kan kontrollera den nya inställningen på inställningsmenyerna för MMS och WAP-läsaren.

Anmärkning: GSM-inställningar stöds ej.

E-post *(Meny 5-3)*

När du får ett nytt e-postmeddelande visas ikonen Nytt meddelande.

- : E-post
- : E-post med bilaga

När du har öppnat menyn **E-post** visas en lista med mottagna meddelanden tillsammans med information om meddelandets storlek, avsändarens adress och ämnet för meddelandet.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på mittknappen. Meddelandet visas.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald meddelandetyp:

Se: Visa e-postmeddelandet.

Svara: Skicka ett svar till avsändaren.

Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och eventuellt fler mottagare.

Vidarebefodra: Skicka e-postmeddelandet vidare till andra personer.

Hämta: Hämta nya e-postmeddelanden till din telefon.

Radera: Ta bort e-postmeddelandet.

Radera alla: Ta bort alla e-postmeddelanden i **E-post**.

Radera permanent: Ta bort e-postmeddelandet från servern.

Detaljer: Visa detaljerad information om e-postmeddelandet.

Messenger *(Meny 5-4)*

Din telefon är redan förberedd för **Messenger** - Vodafones tjänst för direktmeddelanden. Du kan använda din telefon för att chatta med familj och vänner via direktmeddelandetjänsten. Välj menyn Messenger när du vill använda den här tjänsten. Mer information om Messenger finns på Vodafones hemsida. Du kan också kontakta kundservice.

Anmärkning: Denna meny finns inte i alla länder.

Album *(Meny 5-5)*

På den här menyn har du öppna sidan Media Album och överföra mediafiler dit (t ex ljud och bilder). Du kan också överföra multimediameddelanden som du vill ha i säkert förvar på Internet. Registrera dig på Vodafones hemsida för att få ett gratis Media Album-konto. Mer information om Media Album finns på Vodafones hemsida. Du kan också kontakta kundservice.

Anmärkning: Denna meny finns inte i alla länder.

Utkorg *(Meny 5-6)*

Meddelanden som du har skickat finns sparade på den här menyn.

När du har öppnat menyn **Utkorg** visas en lista med de meddelanden som du har skickat, tillsammans med information om ämne, mottagarens adress och meddelandets storlek.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald meddelandetyp:

Se: Se meddelandet.

Skicka igen: Skicka meddelandet igen om det inte har kunnat levereras.

Vidarebefodra: Skicka meddelandet vidare till andra personer.

Avbryt sändning: Avbryta sändningen av meddelandet.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla meddelanden på menyn **Utkorg**.

Detaljer: Visa detaljerad information om meddelandet. Alternativet visas endast för MMS- och e-postmeddelanden.

Utkast *(Meny 5-7)*

På den här menyn kan du läsa, redigera och sända meddelanden som du har sparat som utkast.

När du har öppnat menyn **Utkast** visas en lista med sparade meddelanden tillsammans med information om mottagarens adress, meddelandets ämne, när du öppnade det och meddelandets storlek.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på mittknappen. Meddelandets innehåll visas.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ. Alternativen kan vara olika beroende på typ av meddelande:

Se: Meddelandet visas.

Redigera: Redigera meddelandet.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla meddelanden på menyn **Utkast**.

Mallar *(Meny 5-8)*

På den här menyn kan du läsa, redigera och skicka MMS- och textmallar.

När du öppnar menyn **MMS-mallar** eller **Textmallar** på menyn **Mallar** visas en lista med MMS-eller textmallar.

MMS-mallar

1. Bläddra till menyn **Mallar** på skärmen **Meddelanden** och tryck på den programsstyrda knappen **Välj**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** när **MMS-mallar** är markerat.
2. Välj en MMS-mall.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
   - **Se**: Visa den markerade MMS-mallen.
   - **Sänd**: Skicka den markerade MMS-mallen som ett multimediameddelande.
   - **Redigera**: Redigera den markerade MMS-mallen på samma sätt som du redigerar MMS-meddelanden. När du har redigerat mallen kan du skicka den på samma sätt som ett MMS-meddelande.
   - **Radera**: Radera den markerade MMS-mallen.

Radera visas så snart MMS-mallen har redigerats av användaren.

Textmallar

När du har skapat nya textmallmeddelanden kan du lägga till dem i ditt meddelande.

Bläddra till det meddelande du vill använda med upp- eller nedknappen och tryck sedan på mittknappen. Du kan sedan ändra meddelandet. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Redigera: Ändra meddelandet.

Sänd: Skicka meddelandet. Mer information om hur du skickar meddelanden finns på sid 66.

Ny: Lägga till ett nytt textmallmeddelande. När 30 meddelanden har sparats kan du inte längre välja detta alternativ.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla textmallmeddelanden.

Radera alla *(Meny 5-9)*

Med denna meny kan du ta bort alla meddelanden i respektive meddelandekorg. Du kan också ta bort samtliga meddelanden på en gång.

1. Bläddra till rätt meddelandetyp och placera en bock intill den genom att trycka på mittknappen.

   Om du väljer **Alla meddelanden** markeras alla meddelandekorgarna.

2. Upprepa steg 1 om du behöver markera andra typer.

3. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Radera**.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** när ett bekräftelsemeddelande visas om du vill ta bort alla meddelanden av de markerade typerna.

   I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Inställningar *(Meny 5-0)*

På denna meny anger du standardinställningar för meddelandefunktioner.

Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra fram meddelandetypen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Inställningar för multimediameddelanden

Du kan ändra standardinställningarna för att skicka och ta emot MMS-meddelanden.

Sändinställningar

Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.

Giltighetstid: Ange hur länge MMS-centralen ska spara meddelanden efter att du har skickat dem.

Leverans: Ange när meddelandet ska skickas.

Dölj adress: Förhindra att din adress visas på mottagarens telefon.

Leveransrapport: Begära en rapport från mottagaren om att ditt meddelande har levererats respektive inte levererats.

Läs rapport: Begära en rapport från mottagaren om när meddelandet lästes.

Behåll en kopia: Lämna en kopia av meddelandet i **Utkorg** efter att det har skickats.

Lägg till mitt visitkort (kan endast väljas på menyn **MMS filsändare**): Lägga till din kontaktinformation till meddelandet.

Lägg till signatur (kan endast väljas på menyn **MMS filsändare**): Lägga till din signaturtext i slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128 tecken.

Mottagningsinställningar

Hemnät/Roaming-nätverk: Ange hur meddelanden ska tas emot i respektive nätverk.

- **Auto**: Multimediameddelanden tas emot automatiskt.
- **Manuellt**: Du får ett förhandsbesked om att du har ett nytt multimediameddelande. Sedan kan du, om du så önskar, hämta multimediameddelandet.
- **Begränsat**(endast för Roaming-nätverk): Väljer du ett förhandsbesked kan det medföra extra kostnader beroende på om du hämtar det aviserade meddelandet eller inte.

Leveransrapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats/ej levererats.

Läs rapport: Tillåta att telefonen skickar ett meddelande till avsändaren med information om att meddelandet har lästs.

Anonym avvisning: Tillåta att telefonen avvisar meddelanden utan samtals-ID.

Nätverksinställningar

Du kan ange information om ditt MMS-nätverk och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra dessa inställningar. Om det uppstår problem kontaktar du Vodafones kundservice.

Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt att skicka eller ta emot multimediameddelanden.

Det går att ha flera olika nätverksinställningar. Det går att ändra eller byta namn på respektive inställning genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** men endast en inställning kan vara aktiv nätverksinställning. Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-7)” på sid 113.

Inställningar för textmeddelanden

Det går att ha flera olika inställningar. För varje inställning finns följande alternativ:

Tjänstecenter: Visa numret till din SMS-central. Numret behövs för att sända meddelanden.

Giltighetstid: Ange hur länge meddelandet sparas på meddelandeservern medan försök görs att skicka det.

Grundinställning: Ange en standardmeddelandetyp.

Namn: Ange namnet på inställningen.

Följande alternativ finns på menyn **Övriga inställningar**.

Svarsväg: Ange numret till din SMS-central som svarsväg så att mottagaren kan skicka ett svar via ditt centralnummer. Kostnaden faktureras dig.

Leveransrapport: Du får information från operatören om att ditt meddelande har levererats respektive inte levererats.

Nätverksval: Ange prioriterad dataöverföringsmetod.

Behåll en kopia: När du har skickat ett meddelande finns en kopia på menyn **Utkorg**.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning när du redigerar och skickar meddelanden.

GSM-alfabet: Du kan skriva ett meddelande med GSM-tecken.

Unicode: Du kan skriva ett meddelande med Unicode-tecken. Alla GSM-tecken ingår i Unicodes teckenuppsättning. Men när Unicode används minskas antalet tecken som kan användas i meddelandet till hälften.

Mer information om GSM- och Unicode-tecken finns i tabellerna på sid 36.

Automatisk: Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen teckenuppsättning beroende på om du använder Unicode-tecken eller inte.

Inställningar för e-post

Du kan ändra standardinställningarna för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Sändinställningar

Välj mellan följande alternativ:

Från: Följande inställningar kan anges.

Skicka konto: Ange standardkontot som behövs när du skickar e-postmeddelanden.

Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.

Behåll en kopia: Spara en kopia av ett avsänt meddelande i **Utkorg**.

Lägg till mitt visitkort: Lägga till din kontaktinformation till meddelandet.

Lägg till signatur: Lägga till din signaturtext i slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128 tecken.

Mottagningsinställningar

Välj mellan följande alternativ:

Mottagningsalternativ: Ange hur meddelanden ska tas emot.

- **Endast ämne**: Ta endast emot ämnet i e-postmeddelanden. Du kan läsa innehållet efter att det har hämtats.
- **Normal**: Ta emot hela e-postmeddelandet.

Avvisa större än: Ange en maximal storlek på inkommande e-postmeddelanden och avvisa e-postmeddelanden som är större.

Blockera adress: Blockera e-postmeddelanden från en viss adress.

Blockera rubrik: Blockera e-postmeddelanden som innehåller angivna ämnen.

Nätverksinställningar

Du kan ange information om ditt nätverk och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra dessa inställningar. Om det uppstår problem kontaktar du Vodafones kundservice.

Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt att skicka eller ta emot multimediameddelanden.

Det går att ha flera olika nätverksinställningar. Det går att ändra eller byta namn på respektive inställning genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** men endast en inställning kan vara aktiv nätverksinställning. Mer information finns på “Anslutningar (Meny 9-7)” på sid 113.

Kontoinställningar

Du kan ha 3 e-postkonton. Du kan välja och redigera kontona.

Bläddra till ett konto genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på de programstyrda knappen **Val**. Välj alternativet **Redigera** när du vill ändra följande inställningar:

Kontonamn: Redigera åtkomstnamnet.

SMTP-server: Ange adressen till SMTP-servern (Simple Mail Transfer Protocol).

POP3-server: Ange adressen till POP3-servern.

Min adress: Ange vilken e-postadress som svaren ska skickas till.

Användarnamn: Ange inloggningsnamnet till servern.

Lösenord: Ange lösenordet till servern.

Använd SMTP-verifiering: Använda SMTP-verifiering. Det här alternativet används i det fall det krävs av SMTP-servern.

Inställningar Röstbrevlåda

Du kan ändra telefonnumret till ditt mobilsvar. När du trycker på knappen **1** för att koppla upp till mobilsvar ringer telefonen upp det här numret.

Minnesstatus *(Meny 5-*)*

Du kan kontrollera statusen i respektive meddelandeminne i telefonen eller på SIM-kortet.

Min telefon

Du kan roa dig med olika multimediafiler, t ex ljud, video och bilder, med **Min telefon**.

Utforska multimediafiler

Du kan ange upp till 5 kategorier för multimediafiler: **Bilder**, **Videor**, **Musik**, **Ljud** och **Andra filer**.

När du trycker på mittknappen och den programstyrda knappen **Välj** visas en lista med filer i den valda kategorin.

Använda multimediaalternativ

I fillistan i de olika kategorierna kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Se / Spela / Ta foto / Spela in video / Spela in ljud: Visa eller spela upp den markerade filen. Alternativt skapa en ny fil.

Radera: Välja mellan **Fil**, **Mapp** eller **Alla filer** när filer ska raderas.

Radera alla: Ta bort alla filer.

Byt namn: Byta fil- eller mappnamn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Flytta: Flytta den markerade filen till en annan mapp.

Skapa mapp: Skapa en ny mapp för att spara multimediafiler.

Hämta: Hämta nya filer från webbservern.

Sänd:

- **Som MMS**: Skicka ett multimediameddelande med multimediafilen. Mer information om hur du skickar MMS finns på sid 66.
- **Som vykort**: Skicka ett vykort med en egen bild. Detta alternativ finns inte i alla länder.
- **Som e-post**: Skicka ett e-postmeddelande med multimediafilen.
- **Som MMS filsändare**: Skicka ett meddelande med multimediafilen som bilaga.

Flytta till Album: Flytta den markerade filen till Media Album. Detta alternativ finns inte i alla länder. Mer information finns på sid 76.

Använd för yttreskärm (tillgängligt endast i kategorin **Bilder**): Använda bilden som bakgrund för den yttre skärmen.

Använd som rington (tillgängligt endast i kategorin **Ljud**): Använda ljudet som ringsignal vid röst- eller videosamtal.

Använd i telefonbok: Använda bilden eller ljudet som samtals-ID vid samtal från en viss kontakt.

Skydda/Lås upp: Skydda/skydda ej bilderna från radering.

Detaljer: Visa detaljerad information om den markerade filen.

Minnesstatus: Visa mängden minne som används i den aktuella kategorin samt ledigt minne.

Använda bildfiler

Det går att använda bildfiler i formaten bmp, wbmp, gif, gif-animationer, png eller jpg.

Visa en bild

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Bilder**. Listan med bilder visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja en bild och tryck sedan på mittknappen.
3. Den valda bilden visas i bildvisaren.

   Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill granska föregående eller nästa bildfil.

Medan bilden visas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Sänd: Skicka den markerade filen. Mer information finns vid **Sänd** på sid 85.

Använd som bakgrundsbild: Använda bilden t ex som bakgrund på viloskärmen.

Använd för yttreskärm: Använda bilden som bakgrund för den yttre skärmen.

Använd i telefonbok: Använda bilden som samtals-ID vid samtal från en viss kontakt.

Verkl storlek: Visa den valda bilden i verklig storlek. Du kan visa olika delar av bilden med hjälp av bläddringsknapparna.

Diabildsvisning: Visa alla bilder i den markerade mappen som ett bildspel med funktionen Diabildsvisning. Bilderna visas i tur och ordning i 3 sekunders intervall.

Radera: Ta bort den markerade filen.

Byt namn: Byta namn på filen.

Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.

Skapa en ny bild

Markera **Ta foto** i fillistan i mappen och tryck på mittknappen eller använd programmet **Kamera**.

Mer information om kamerafunktioner finns på sid 52.

Använda videofiler

Det går att spela videofiler i formatet mp4 eller 3gp i telefonen.

Spela en videofil

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Videor**. Listan med videor visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja en video och tryck sedan på mittknappen.
3. Den valda filen spelas upp med mediaspelaren.

   Mer information om mediaspelaren finns på sid 58.

Skapa en video

Markera **Spela in video** i fillistan i kategorin **Videor** och tryck på mittknappen, eller använd programmet **Videoinspelning**.

Mer information om hur du spelar in en video finns på sid 55.

Spela musikfiler

Det går att spela musikfiler i formatet mp4 eller 3gp i telefonen.

Spela en musikfil

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Musik**. Listan med musik visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att markera en musikfil och tryck sedan på mittknappen.
3. Musiken spelas upp.

   Mer information om mediaspelaren finns på sid 58.

Använda ljud och toner

Det går att använda melodier med ackord eller toner.

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Ljud**.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att visa övriga undermappar: **Ringsignaler**, **Inspelningar** och **Hämtade**.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att markera en fil och tryck sedan på mittknappen.
4. Musiken spelas upp.

   Ställ in volymen med upp- och nedknapparna eller volymknappen.

   Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill lyssna på föregående eller nästa fil.

När ljudet spelas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Sänd: Skicka den markerade filen. Mer information finns vid **Sänd** på sid 85.

Använd som rington: Använda ljudet eller melodin som ringsignal vid röst- eller videosamtal.

Använd i telefonbok: Lägga till en bild som visas som samtals-ID vid samtal från en viss kontakt.

Radera: Ta bort den markerade filen.

Byt namn: Byta namn på filen.

Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.

Inspelningningsinst.: Ange standardnamn och inspelningstid.

Skapa ett ljud

Välj undermappen **Inspelningar** i kategorin **Ljud** och välj sedan **Spela in ljud**. Tryck på mittknappen eller använd applikationen **Röstmemo**. Skärmen Röstmemo visas.

Mer information om skärmen Röstmemo finns på sid 59.

Planering

Med planeringsfunktionen kan du granska aktuell månad samt föregående eller kommande månader i kalenderformat. Det går att planera upp till 100 händelser sammanlagt. Du kan också ange 50 årsdagar, 20 aktiviteter och 20 memon.

Kalender *(Meny 7-1)*

Kalendern visar aktuell månad med aktuellt datum markerat.

Dagar med händelser inplanerade är markerade med en färgsymbol: grönt för agendaanteckningar, rött för årsdagar, blått för aktiviteter och orange för memon.

När du vill bläddra igenom kalendern:

- Tryck på upp- eller nedknappen om du vill byta till föregående eller nästa vecka.
- Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill byta till föregående eller nästa dag.
- Tryck på volymknapparna om du vill byta till föregående eller nästa månad. Du kan också trycka på vänster-, höger- eller uppknappen när namnlisten som visar månad och år är markerad.
- Tryck på mittknappen när du vill se det markerade datumet.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ:

Se: Visa planeringen för markerad dag.

Lägg till ny: Skapa en ny anteckning under **Möte**, **Årsdag**, **Att göra** eller **Memo**.

Gå till idag: Visa dagens kalender.

Gå till datum: Ange datumet som du vill granska och tryck på den programstyrda knappen **Gå**.

Radera: Ta bort händelserna i den period som du anger.

Radera alla: Ta bort alla händelser i kalendern.

Dagens agenda *(Meny 7-2)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald händelsetyp:

Se: Visa detaljer om händelsen.

Lägg till ny: Skapa en ny anteckning under **Möte**, **Årsdag**, **Att göra** eller **Memo**.

Slutfört: Välj **Slutfört** när du vill markera med en bock att en uppgift är klar.

Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen igen markerar du den aktuella posten och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan **Att göra**.

Visa efter månad: Återgå till kalenderskärmen.

Ändra datum: Ändra datum för en bemärkelsedag.

Ändra möte: Ändra datumet för en händelse på ett enkelt sätt. När kalendern visas flyttar du till startdatumet med bläddringsknapparna och trycker sedan på mittknappen.

Ändra förf.datum: Ändra uppgiftens förfallodatum.

Radera: Ta bort händelsen.

Radera alla: Ta bort alla händelser den aktuella dagen.

Sänd möte: Skicka din dagbok som SMS, e-post eller MMS filsändare.

Sänd uppgift: Skicka uppgiften som SMS, e-post eller MMS filsändare.

Sänd memo: Skicka memot som textmeddelande.

Möte *(Meny 7-3)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Lägg till ny** när du vill skapa en ny händelse. Information om ytterligare alternativ finns på sid 91.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.
   - **Titel**: Ange en titel för händelsen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
   - **Detaljer**: Ange händelseinformationen.

- **Start**: Ange en starttid för händelsen. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
- **Avsl.**: Ange sluttiden för händelsen på samma sätt som du angav starttiden.
- **Startdatum**: Ange startdatum. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
- **Avsl.datum**: Ange slutdatum på samma sätt som du angav startdatum.
- **Plats**: Ange information om platsen för händelsen.
- **Larm**: Tryck på mittknappen om du vill ange ett larm som påminnelse inför händelsen. Ange när du vill bli förvarnad: Ange ett nummer och välj sedan tidsenhet, **min.**, **timme** eller **dag**, med vänster- och högerknapparna. Du kan flytta från nummerrutan till tidsrutan med nedknappen.
- **Upprepa**: Om du vill skriva in en återkommande händelse trycker du på mittknappen och väljer sedan alternativ för upprepningen med vänster- och högerknapparna. Ange sedan det datum när den återkommande händelsen ska upphöra.
- **Förfallotid**: Ange hur länge händelsen ska sparas i din kalender.

2. När du har angett informationen om händelsen trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Årsdag *(Meny 7-4)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Lägg till ny** när du vill skapa en ny årsdag. Information om ytterligare alternativ finns på sid 91.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.
   - **Tillfälle**: Ange detaljer om händelsen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
   - **Datum**: Ange datum. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.

- **Larm**: Tryck på mittknappen om du vill ange ett larm som påminnelse inför händelsen. Om du vill bli förvarnad en annan dag än dagen för händelsen anger du hur många dagar i förväg du vill bli påmind samt vid vilket klockslag. Flytta markören med vänster- och högerknapparna.
- **Upprepa varje dag**: Tryck på mittknappen för att markera eller avmarkera det här alternativet.

2. När du har angett informationen om bemärkelsedagen trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Att göra *(Meny 7-5)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan **Lägg till ny** när du vill skapa en ny "Att göra"-lista.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.
   - **Aktivitet**: Ange detaljer om händelsen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
   - **Startdatum**: Ange startdatum. Flytta markören med vänster- och högerknapparna.
   - **Förfallodatum**: Ange förfallodatum.
   - **Prioritet**: Ange prioritet 1, 2 eller 3. 1 anger högsta prioritet.
2. När du har angett information om uppgiften trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

När du är klar med en uppgift markerar du den och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan **Slutfört** för att markera att uppgiften är utförd.

Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen igen markerar du den aktuella posten och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan **Att göra**.

Memo *(Meny 7-6)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Lägg till ny** när du vill skapa ett nytt memo. Information om ytterligare alternativ finns på sid 91.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.
   - **Memo**: Ange memoinformationen.
   - **Datum**: Ange datum.
2. När du är klar med memot trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Missat agendalarm *(Meny 7-7)*

Vid ett larm måste du trycka på den programstyrda knappen **OK** i påminnelserutan inom en minut. I annat fall visas rutan Missat agendalarm.

Du kan se listan med missade agendalarm på menyn **Missat agendalarm**.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Se: Visa information om det markerade agendalarmet.

Radera: Ta bort det markerade agendalarmet i listan.

Radera alla: Ta bort alla agendalarm i listan.

Telefonbok

Du kan skapa en telefonbok genom att spara telefonnummer och namn. Du kan sedan ringa upp genom att använda nummer och namn i telefonboken.

Sök Kontakt *(Meny 8-1)*

När du öppnar denna meny visas skärmen Sök Kontakt.

Skriv in de första bokstäverna i det namn du söker. En lista visas med namnen i telefonboken i bokstavsordning. Listan börjar med det namn som bäst stämmer överens med de bokstäver du har angett.

1. Om det behövs använder du upp- eller nedknappen för att hitta rätt namn.

2.

För att...	**Tryck på...**
ringa upp numret	knappen .
visa information om kontakten	mittknappen.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i kontaktlistan visas följande alternativ:

Detaljer: Visa detaljerad information om kontakten. Mer information om alternativen finns på sid 98.

Lägg till kontakt : Lägga till en ny kontakt i telefonen eller på SIM-kortet. Mer information om hur du lägger till kontakter finns på sid 96.

Redigera: Redigera kontaktens namn eller nummer.

Radera: Ta bort den markerade kontakten.

V-samtal: Ringa ett videosamtal till personen. Mer information finns på sid 30.

Sök grupper: Söka grupper, se sid 99.

Servicenummer: Markera numret i listan med servicenummer och ring upp genom att trycka på den programstyrda knappen **Samtal**. Alternativet visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Radera alla: Visa minnesplats, Telefon & SIM, Telefon eller SIM, där alla kontakter ska raderas. Välj den programstyrda knappen **Ja** om du vill radera det valda minnet, i annat fall väljer du den programstyrda knappen **Nej**.

Lägg till kontakt *(Meny 8-2)*

Du kan lägga till poster i din telefonbok genom att spara telefonnummer med tillhörande namn i minnet på ditt SIM-kort eller i telefonen. Det går att spara upp till 1000 namn i telefonens minne. Varje namn kan ha upp till fem telefonnummer och annan personinformation.

När du lägger till en ny kontakt väljer du det minne där informationen ska sparas med upp- och nedknappen i inmatningsfältet.

Lägga till en kontakt i telefonens minne

När du öppnar denna meny visas startskärmen till menyn Lägg till kontakt. Du kan också visa skärmen genom att trycka på den programstyrda knappen **Lägg t.** på huvudmenyn.

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom inmatningsfälten och ange den information som ska sparas:
   - **Namn**/**Efternamn**: Ange kontaktens för- och efternamn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
   - **Mobil**( )/**Hem**( )/**Arbete**( )/ **Fax**( )/**Osv.**( ): Ange numret som ska läggas till. Ikonen till vänster om respektive ruta talar om vilken typ av nummer det är.
   - **E-post**: Ange personens e-postadress.
   - **Grupp**: Tryck på mittknappen för att lägga till personen i gruppen.
   - **Startsida**: Ange adressen till personens hemsida.
   - **Memo**: Skriv minnesanteckningar för personen.
2. När du har angett all information trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Spara**.

Lägga till en kontakt i USIM-kortets minne

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom inmatningsfälten och ange den information som ska sparas:
   - **Namn**: Ange kontaktens namn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

- **Telefonnummer/Extranummer**: Ange telefonnummer.
- **E-post**: Ange personens e-postadress.
- **Grupp**: Tryck på mittknappen för att lägga till personen i gruppen.

2. Tryck på nedknappen om du vill flytta till inmatningsfältet för minne och ändra siffran.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Spara**.

Lägga till en kontakt i SIM-kortets minne

1. Ange kontaktens namn.
2. Tryck på nedknappen när du vill flytta till inmatningsfältet **Telefonnr.** och skriv numret.
3. Tryck på nedknappen om du vill flytta till inmatningsfältet för minne och ändra siffran.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Lägga till en kontakt i viloläget

1. Ange numret som ska sparas i viloläget.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och tryck sedan på mittknappen när **Spara kontakt i** är markerat.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom inmatningsfälten och ange den information som ska sparas. Olika inmatningsfält visas beroende på vilket minne du har valt i minnesinställningen. Se föregående sidor för information om kommande steg.

Andra alternativ när kontakter läggs till i listan

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i kontaktlistan visas följande alternativ:

Spara: Spara en kontakt.

Alternativ: Du kan ange ett eget val av bild och ljud för en kontakt. Flytta mellan fälten med upp- och nedknapparna.

- **Bild**: Välja vilken bild som ska visas när du får ett samtal eller meddelande från en kontakt. Tryck på mittknappen. Du kan välja mellan ikon, animation eller foto, och sedan välja fil i **Min telefon**.
- **Rington**: Ange den signal som ska höras när du får ett samtal från en kontakt. Tryck på mittknappen och välj en ljudfil i **Min telefon**.
- **Medd. varningston**: Ange den signal som ska höras när du får ett meddelande från en kontakt. Tryck på mittknappen och välj en ljudfil i **Min telefon**.

  När du har ändrat ett alternativ trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Spara**. Om du vill ångra ändringarna och återgå till standardinställningen väljer du **Nollställ**.

Lägg till objekt: Lägga till ytterligare kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till numret.

Radera objekt: Ta bort det markerade kontaktobjekt som du har lagt till med alternativet **Lägg till objekt**.

Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade kontaktobjektet. Välj en av typerna.

Markera/Avmarkera videosamtal: Aktivera eller deaktivera ett videosamtal till det markerade kontaktnumret.

Visa information om kontakter

Du kan visa detaljinformation om en kontakt i telefonminnet och SIM genom att trycka på mittknappen när kontaktlistan visas.

För att...	Tryck på...
skriva in	mittknappen.
bläddra mellan objekten	upp- eller nedknappen.
ringa upp det markerade numret	knappen .
spara den ändrade informationen	mittknappen efter att informationen ändrats.
återgå till kontaktlistan	den programstyrda knappen **Tillb.** eller knappen **C**.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** visas följande alternativ:

Redigera: Redigera det markerade namnet och numret.

Sänd meddelande: Skicka ett meddelande till kontakten. Du kan skriva ett textmeddelande, skapa ett multimediameddelande eller skriva ett meddelande som du bifogar till en mediafil med MMS filsändare. Mer information om hur du skickar meddelanden finns på sid 66.

Alternativ: Du kan ange ett eget val av bild och ljud för kontakten. Flytta mellan fälten med upp- och nedknapparna.

V-samtal: Ringa ett videosamtal till personen. Mer information finns på sid 30.

Kopiera till SIM/telefon: Kopiera kontakten till SIM-kortet eller telefonen.

Sänd visitkort: Skicka ett visitkort som textmeddelande, e-post eller MMS filsändare eller via infraröd anslutning.

Infoga: Klistra in det markerade numret i det vanliga uppringningsläget.

Radera: Ta bort den markerade kontakten.

Grupper *(Meny 8-3)*

Du kan hantera grupper. Kontakterna som finns sparade i telefonminnet eller på USIM-kortet kan delas in i samtalsgrupper.

Redigera grupper i grupplistan

1. När grupplistan visas trycker du på upp- eller nedknappen för att bläddra till rätt grupp.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** i grupplistan för att välja följande alternativ:
   - **Visa medlemmar**: Visa kontaktlistan som sparats i denna grupp.
   - **Lägg till grupp**: Ange ett gruppnamn för en ny grupp. Gruppnamnet visas i grupplistan.
   - **Ändra gruppnamn**: Ändra gruppnamnet.
   - **Radera grupp**: Ta bort den markerade gruppen.
   - **Radera alla grupper**: Ta bort alla grupper.

Redigera gruppobjekt

1. När du har markerat en grupp kan du se gruppens namnlista.
2. Om det behövs använder du upp- eller nedknappen för att hitta rätt namn.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
   - **Detaljer**: Visa detaljerad information om den markerade medlemmen.
   - **Redigera grupp**: Byta gruppmedlemmar. Markera/avmarkera de namn som ska ingå/tas bort med mittknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Kortnummer *(Meny 8-4)*

Du kan ange upp till åtta kortnummer och sedan ringa upp dem genom att helt enkelt trycka på tillhörande siffertangent.

Redigera kortnummer i kortnummerlistan

1. Använd bläddringsknapparna för att markera det kortnummer i kortnummerlistan som du vill redigera.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
   - **Tilldela**: Tilldela ett kortnummer till en tom plats.
   - **Detaljer**: Visa detaljinformation om det markerade kortnumret, t ex bild och telefonnummer som angetts för kontakten.
   - **Välj**: Byta kortnummer.
   - **Ta bort**: Ta bort det markerade kortnumret.

Mitt visitkort *(Meny 8-5)*

Du kan spara information om dig själv, t ex för- och efternamn, mobilnummer, hemnummer, kontorsnummer, faxnummer, e-postadress, hemsidesadress, memo osv.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Spara: Spara informationen.

Lägg till objekt: Lägga till ytterligare kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till numret.

Radera objekt: Ta bort det markerade kontaktobjektet som du har lagt till med alternativet **Lägg till objekt**.

Ändra typ: Ändra typ för det markerade kontaktobjektet. Välj en av typerna.

Kopiera alla till telefon *(Meny 8-6)*

Du kan kopiera över alla kontakter som sparats på SIM-kortet till telefonens minne. När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** om du vill kopiera. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Minnesstatus *(Meny 8-7)*

Du kan kontrollera hur många kontaktobjekt som finns sparade i telefonens och SIM-kortets minnen.

Du kan se hur många poster du har använt och hur många som finns kvar i SIM-kortets och telefonens minnen.

Inställningar

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål på menyn **Inställningar**.

Telefon *(Meny 9-1)*

På denna meny kan du ange alternativ för telefonen.

Kontrast

Du kan justera skärmens ljusstyrka. Tryck på vänster- eller högerknappen för att ändra kontrasten (mörkare eller ljusare). Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Bakgrundsljus

Du kan ställa in timern så att telefonen övergår i släckningsläge när inga inmatningar sker. På så sätt räcker batteriet längre. Du kan ange hur lång tidsperioden ska vara innan skärmen går in i släckningsläge efter att du har tryckt på den sista knappen. Skärmen stängs av 30 sekunder efter att släckningsläget startat.

När telefonen är i släckningsläge eller när skärmen är avstängd kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på valfri knapp.

Ext. Ljus

På denna meny väljer du om nätindikatorn ska användas eller inte och vilken färg den ska ha.

Det externa ljuset är en nätindikator. När du anger **Nätindikator** till **På** blinkar ljuset när du är inom täckningsområdet.

Om du inte är inom täckningsområdet blinkar inte ljuset.

Om du inte vill använda nätindikatorn väljer du **Av**.

Språk

Du kan välja olika språk för texten i teckenfönstret och för textinmatningsläget.

1. Tryck på mittknappen i textfältet **Skärmtext**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja språk för texten i teckenfönstret, t ex namn på menyer eller varnings- och bekräftelsemeddelanden. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Anmärkning: Vilket språk som visas när språkalternativet har angetts till **Automatisk** i alternativet **Skärmtext** bestäms av SIM-kortet.

3. Tryck på nedknappen för att gå till **Inmatning T9** och tryck på mittknappen.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja ett språk för textinmatningen och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Genvägar

Du kan ställa in vänster-, höger- och nedknapparna så att de används som genvägsknappar till de menyfunktioner du oftast använder. Använd knapparna i viloläget för att öppna ett menyalternativ direkt.

1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att kontrollera den aktuella funktionen och välj sedan den bläddringsknapp vars funktion du vill ändra.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
   - **Tilldela / Välj**: Tilldela eller ändra funktion för den valda bläddringsknappen.

   Välj en funktion från funktionslistan och tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att välja den.
   - **Ta bort**: Ta bort menyfunktionen för den valda bläddringsknappen.
   - **Ta bort alla**: Ta bort alla funktioner som är tilldelade bläddringsknapparna.

Aktiv mapp

När det här alternativet är inställt på **På** kan du besvara samtal genom att bara öppna telefonen.

När det är inställt på **Av** måste du först öppna telefonen och sedan trycka på en knapp enligt inställningen i alternativet **Svar valfri knapp**.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **På** eller **Av**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Svar valfri knapp

När detta alternativ är inställt på **På** kan du besvara ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom knappen och den programstyrda knappen **Avvisa**.

När detta alternativ är inställt på **Av** kan du endast besvara samtal genom att trycka på knappen eller den programstyrda knappen **Svara**.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **På** eller **Av**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Infraröd

På den här menyn kan du aktivera eller deaktivera den infraröda porten.

Välj mellan följande alternativ:

Av: Deaktivera den infraröda funktionen på telefonen.

På: Aktivera den infraröda funktionen på telefonen.

Om kommunikation mellan telefonen och infraröda utrustningen inte startar inom 1 minut efter att funktionen aktiverats, deaktiveras den automatiskt.

Display *(Meny 9-2)*

På den här menyn kan du skapa en egen huvudskärm med en välkomsttext, bakgrundsbild eller nytt färgtema.

Välkomsttext

Du kan ange en välkomsttext som ska visas en kort stund när du slår på telefonen.

1. När **Välkomsttext** visas på menyn Display trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.

   Aktuell text visas.

2. Tryck på knappen **C** för att tömma teckenfönstret.

3. Skriv in ett nytt meddelande

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

4. När du har angett informationen om meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Bakgrundsbild

Du kan välja en bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. Välj **Bakgrundsbild** på menyn Display med hjälp av upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**. Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Bakgrundsbild** på startskärmen Inställningar.

   Mappen **Bilder** från **Min telefon** öppnas.

2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till den bild som du vill använda.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Färgtema

Du kan välja färg på menyrader och andra objekt som visas på skärmen.

Yttreskärm

Välj ett av följande alternativ:

Klocka: En klocka med aktuell tid och aktuellt datum visas på skärmen.

Undertext: Du kan skriva in en välkomsttext. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Bakgrundsbild: Du kan välja en bild. Du kan även justera format och läge på bilden.

Huvudmenystil

Du kan ändra visningen av huvudmenyn.

Samtal *(Meny 9-3)*

Samtals-ID

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Välj mellan följande alternativ:

Via nätverk: Operatörens standardinställning används.

Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer upp.

Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Vidarekoppling

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer, t ex ditt mobilsvar.

Vidarekopplingsalternativen ställs in på följande sätt:

1. Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas (**Röstsamtal**, **Datasamtal** eller **Videosamtal**) genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.

2. Välj när samtalen ska vidarekopplas genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.

   - **Alltid**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan pratar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Kan inte nås**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan täckning.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

   Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera om vidarekoppling av samtal är möjlig eller inte.

   Efter ett par minuter visas aktuell status. Om alternativet redan är aktiverat, visas numret som samtalen vidarekopplas till.

3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja ett av följande alternativ:

   - **Aktivera**: Numret aktiveras via det här alternativet.
   - **Deaktivera**: Inställningen deaktiveras via det här alternativet.

4. Tryck på nedknappen och skriv in/ändra det nummer som du vill använda för vidarekoppling av samtal. Eller, tryck på den programstyrda knappen **Telefonbo..** för att välja ett sparat nummer.

5. Tryck på uppknappen och sedan på den programstyrda knappen **Beg.**.

   Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nät och operatörens bekräftelse visas.

Spärrar

Nätverkstjänsten Samtalsspärr ger dig möjlighet att spärra samtal.

Ställa in spärrar:

1. Välj vilken typ av samtal som ska spärras (**Röstsamtal**, **Datasamtal** eller **Videosamtal**) genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.

2. Välj vilka samtal som ska spärras genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.
   - **Alla utgående**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Utlandssamtal ej hemland**: När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det land du befinner dig och till ditt hemland (det land där din egen nätverksoperatör finns).
   - **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför din egen operatörs täckningsområde.
   - **Avbryt alla**: Alla spärrar tas bort.

   Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera om spärr av samtal är möjlig eller inte.

   Efter ett par minuter visas aktuell status.

3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja ett av följande alternativ:
   - **Aktivera**: När du väljer det här alternativet aktiveras inställningen.
   - **Deaktivera**: När du väljer det här alternativet deaktiveras inställningen.

4. Tryck på nedknappen och ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

5. Tryck på den programstyrda knappen **Beg.**.

   Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nät och operatörens bekräftelse visas.

Ändra lösenord för samtalsspärrar

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

1. På menyn Spärrar: Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Ändra lösenord**.
2. Skriv nuvarande lösenord i inmatningsfältet **Gammalt**.
3. Tryck på nedknappen och skriv det nya lösenordet.
4. Tryck på nedknappen och skriv det nya lösenordet en gång till för att bekräfta det.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Bekräf.**.

Samtal väntar

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

Ange alternativ för Samtal väntar:

1. Välj typ av samtal, **Röstsamtal** eller **Datasamtal**, genom att trycka på upp- och nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.

   Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera om funktionen för väntande samtal är möjlig eller inte.

   Efter ett par minuter visas aktuell status.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja ett av följande alternativ:
   - **Aktivera**: När du väljer det här alternativet aktiveras inställningen.
   - **Deaktivera**: När du väljer det här alternativet deaktiveras inställningen.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Beg.**.

   Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nät och operatörens bekräftelse visas.

Återuppringning

När du väljer detta alternativ görs upp till tio nya försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

Sluten användargrupp (SAG)

Med denna nätverkstjänst kan du begränsa inkommande respektive utgående samtal till en vald användargrupp. Du kan ingå i upp till 10 grupper.

Exempel: Ett företag förser sina anställda med SIM-kort och vill spärra utgående samtal så att endast medlemmar som ingår i samma arbetsgrupp kan ringas upp.

Aktivera en sluten grupp

1. Tryck på mittknappen för att markera fältet **Använd användergrupp** med en bock.

2. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet **Åtkomst utanför**. Använd mittknappen för att aktivera eller deaktivera samtal till andra nummer än de som finns i den slutna användargruppen.

   Denna funktion styrs av omfattningen av ditt SAG-abonnemang. Kontrollera med nätverksoperatören.

3. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet **Gruppindex**och välj det SAG-index som du vill använda.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

   Nu kan du välja numret från indexfältet.

Hantera indexlistan

Du kan lägga till ett nytt index samt ändra eller radera ett befintligt index.

1. På skärmen Sluten användargrupp: Tryck på nedknappen för att flytta till fältet **Gruppindex**.

2. Tryck på mittknappen för att visa gruppindexlistan.

3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja ett index och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Välj**: Spara den aktuella indexlistan.
   - **Nytt index**: Mata in ett nytt indexnamn och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.
   - **Redigera index**: Ändra det markerade indexet.
   - **Radera index**: Radera det markerade indexet.

Videosamtal *(Meny 9-4)*

På den här menyn anger du om du vill att videokameran ska användas eller inte när du tar emot ett videosamtal, eller när du gör ett nytt försök med ett misslyckat eller avbrutet videosamtal, t ex när du återigen kommer in i täckningsområdet för 3G (UMTS).

Visa mig: Ange hur videokameran ska användas när du tar emot ett inkommande videosamtal.

- **Alltid**: Videokameran används alltid.
- **Alternativt**: Du får välja om videokameran ska användas.

Försök igen med: Du får välja hur nästa uppkopplingsförsök ska göras.

- **Röstsamtal**: Återuppkoppla med röstsamtal.
- **Kamera**: Skicka ett multimediameddelande med videobilder.
- **Ingen**: Inget nytt försök.

Datum & tid *(Meny 9-5)*

På denna meny ställer du in tid och datum som visas i viloläge.

Bläddra mellan klockalternativen genom att trycka på upp- eller nedknappen. Ställ in följande alternativ:

Datum: Skriv in dagens datum. Du kan flytta markören fram och tillbaka mellan inmatningsfälten med vänster- och högerknappen.

Du kan ändra datumformatet i alternativet **Datumformat** nedan.

Klocka: Ange aktuell tid. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna. Markera FM eller EM (12-timmarsformat) och ställ in klockan med sifferknapparna.

Du kan ändra tidsformatet i alternativet **Tidsformat** nedan.

Tidsformat: Välj tidsformat genom att trycka på vänster- och högerknapparna. Du kan välja mellan **12tim** och **24tim**.

Datumformat: Välj datumformat genom att trycka på vänster- och högerknapparna. Du kan välja mellan:

- DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
- MM/DD/ÅÅÅÅ (månad/dag/år)
- ÅÅÅÅ/DD/MM (år/dag/månad)
- ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)

Sommartid: Ställa in sommartid.

Nätverk *(Meny 9-6)*

Nätverksval

Med funktionen Nätverksval anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Anmärkning: Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätet har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt alternativ är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Om du väljer **Automatisk** ansluts du till första tillgängliga operatör när du söker.

Om du väljer **Manuellt** söker telefonen upp tillgängliga nätverk. Tryck på upp- eller nedknappen tills önskat nät är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**. Du ansluts till det valda nätverket.

Nätverksläge

Med funktionen Nätverksläge kan du välja vilket nätverk som ska användas.

Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt alternativ är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**. **Automatisk**, **GSM** och **3G** kan väljas.

Om du väljer **Automatisk** söker telefonen upp tillgängliga nätverk.

Om du väljer **GSM** kan du använda GSM-nätverket.

Om du väljer ett 3G-nätverk (UMTS) kan du få högre samtalskvalitet än i tidigare generationers nätverk och du kan använda avancerade data- och informationstjänster som t ex videosamtal. I annat fall går det inte använda nätverkstjänsterna för 3G-nätverk (UMTS).

Anslutningar *(Meny 9-7)*

Du kan ange information om din nätverksanslutning. I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra dessa inställningar. Om det uppstår problem kontaktar du Vodafones kundservice.

Det går att ha flera olika nätverksinställningar. Det går att ändra eller byta namn på respektive inställning genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Tryck på mittknappen när alternativet **Redigera** är markerat om du vill ändra följande alternativ:

Ange namn: Ändra namnet på nätverksinställningen.

Åtkomstnamn:: Ändra uppkopplingsadressen till GPRS-nätet.

Verifieringstyp: Ange hur användarens behörighet ska kontrolleras.

Användar-ID: Ändra användarnamnet till servern.

Lösenord: Ändra lösenordet till servern.

Protokoll: Välja mellan protokollen WAP, HTTP och Övriga.

URL hemsida: Ändra adressen till MMS-servern.

Gateway-adress (endast tillgängligt för WAP-protokoll): Ange Gateway-adress.

Proxy adress/Port (endast tillgängligt för HTTP-protokoll): Ange Proxy-adress och port.

Säkra anslutning (endast tillgängligt för WAP-protokoll): Ange Av eller På.

Kvardröjningstid (sek.): Ange den tidsperiod efter vilken nätverket kopplas bort om ingen datatrafik förekommer.

Avancerade inställningar

Statisk IP: Ange om du vill ange IP-adress manuellt. Se alternativet Lokal telefon IP. Om du vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt tar du bort markeringen.

Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har fått från nätverksoperatören om du har markerat alternativet Statisk IP.

Statisk DNS: Ange om du vill ange DNS-adress (Domain Name Server) manuellt. Se alternativet Server 1/2. Om du vill att servern ska tilldela adress automatiskt tar du bort markeringen.

Server 1/2: Ange DNS-adresser.

Trafikklass: Välj trafikklass om du har angett PS-nätverk.

Hantera anslutningar

Du kan lägga till en ny anslutning och ändra eller radera en befintlig.

Tryck på upp- eller nedknappen för att markera rätt anslutning i listan och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val**.

Välj mellan följande alternativ.

Redigera: Redigera den markerade anslutningen.

Ny: Lägga till en ny anslutning.

Radera: Ta bort den markerade anslutningen.

Byt namn: Byta namn på den markerade anslutningen.

Säkerhet *(Meny 9-8)*

Med funktionen Säkerhet kan du begränsa användningen av telefonen:

- till vissa personer
- till vissa typer av samtal

Olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i nedanstående avsnitt. (Se även sid 121 till 122.)

Telefonlås

När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen låst och du måste ange ett lösenord (4 – 8 siffror) varje gång du slår på telefonen.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ange telefonens lösenord. Skriv in lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Om du vill ändra lösenordet använder du menyalternativet **Ändra telefonlösenord** på sid 116.

SIM-lås

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. För att använda telefonen med ett annat SIM-kort måste du ange lösenordet för SIM-låset (ställs in vid låsning av kortet).

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ställa in ett nytt lösenord. Skriv in ett lösenord (4 – 8 siffror) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN lås

När funktionen PIN-lås är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på. Därför kan ingen som inte känner till PIN-koden använda telefonen utan ditt tillstånd.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ange PIN-koden. Skriv in PIN-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN-koden följer med SIM-kortet. Om du vill ändra PIN-kod finns mer information på menyn **Ändra PIN-kod** på sid 116.

FDN-läge

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge kan du begränsa dina utgående samtal till de fasta uppringningsnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ange PIN2-koden. Skriv in PIN2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2-koden följer med SIM-kortet. Om du vill ändra PIN2-kod finns mer information på menyn **Ändra PIN2-kod** på sid 117.

Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta menyalternativ.

Ändra telefonlösenord

Med hjälp av det här menyalternativet kan du byta ut telefonlösenordet.

1. Skriv in det nuvarande lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in ett nytt lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Skriv in lösenordet igen för att bekräfta det och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Privatlås

Med den här funktionen låser eller låser du upp innehåll, t ex meddelanden, bilder och ljud.

1. Bläddra till rätt objekt och placera en bock intill det genom att trycka på mittknappen.

   När du väljer **Lås alla** markeras alla objekt utom **Lås upp alla**. När du väljer **Lås upp alla** tas alla markeringar bort utom **Lås alla**.
2. Upprepa steg 1 om du vill markera fler objekt.
3. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.
4. När bekräftelsemeddelandet visas anger du telefonens lösenord och trycker på den programstyrda knappen **OK** för att låsa de markerade objekten.

   I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Tillb.**.

Ändra PIN-kod

Använd denna funktion om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad.

1. Skriv in nuvarande PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ändra PIN2-kod

Använd funktionen Ändra PIN2-kod om du vill byta PIN2-kod.

1. Skriv in din nuvarande PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte denna meny.

Eget nummer *(Meny 9-9)*

Spara ditt eget telefonnummer/dina egna telefonnummer tillsammans med ett namn på SIM-kortet.

1. Bläddra till ett nummer och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Redigera ditt namn och nummer.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara inställningen.

   Om du vill avbryta inställningen bläddrar du till nummerfältet och trycker på den programstyrda knappen **Tillb.**.

Minnesstatus *(Meny 9-0)*

Du kan kontrollera statusen för minnet i telefonen och på SIM-kortet.

Du kan se ledigt minnesutrymme. Du kan också kontrollera hur minnet används av olika program.

Återställ grundinställningar *(Meny 9-*)*

Det här menyalternativet gör det möjligt för dig att återställa telefonen till standardinställningarna.

1. Skriv in telefonlösenordet, när du ombeds att göra det via teckenfönstret, och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

2. När du ombeds att bekräfta ditt val trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.

   För att avsluta funktionen utan att återställa inställningarna trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

   Telefonen stängs av automatiskt och slås sedan på igen.

Felsökning

Gör följande enkla kontroller innan du kontaktar service. Det kan bespara dig både tid och kostnader.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

Sätt i SIM-kortet

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonlås

- Telefonlås funktionen är aktiverad. Du måste ange telefonlösenordet varje gång telefonen slås på. Om du vill stänga av den här funktionen, gör du det på menyn **Telefonlås** (Meny 9-8-1).

PIN-lås

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-lås funktion är aktiverad. Du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på. Om du vill stänga av den här funktionen, gör du det på menyn **PIN lås** (Meny 9-8-3).

PUK-lås

- Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått via nätverksoperatören (du kan behöva begära koden).

Ej service

- Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Använder du rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Den som ringer upp kan inte nå dig

- Är telefonen påslagen (knappen nedtryckt i mer än en sekund)?
- Använder du rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp kan inte höra dig

- Har du stängt av mikrofonen (ikonen för mikrofon av visas)?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och “Batteri lågt” blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet. Se sid 14.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn ( ) i teckenfönstret. Antalet streck indikerar signalens styrka från stark ( ) till svag ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer rings upp när du tar fram en post i Kontakter

- Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt med funktionen Sök Kontakt.
- Redigera och spara numren på nytt om det behövs.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna (utom PUK- och PUK2-koderna) på menyn **Säkerhet** (Meny 9-8). Mer information finns på sid 114.

Telefonlösenord

Telefonlösenordet kan användas för att förhindra obehörig användning av telefonen. Standardlösenordet “00000000” (8 nollor) medföljer vanligtvis telefonen. Ändra lösenordet innan du börjar använda telefonen. Hemlighåll det nya lösenordet och förvara det på en säker plats. (Inte på samma ställe som telefonen.)

PIN

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När funktionen för PIN-lås är aktiverad (se sid 115) måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad, skriver du in den PUK-kod som du har fått från nätverksoperatören. Tryck sedan på den programstyrda knappen **OK** för att låsa upp telefonen. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Skriv in den nya PIN-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2

PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs för att användaren ska komma åt vissa funktioner, t ex markeringsräknare för fakturering. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad, skriver du in PUK2-koden. Tryck sedan på den programstyrda knappen **OK** för att låsa upp telefonen. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Skriv in den nya PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PUK

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer oftast SIM-kortet. Om inte, kontaktar du din nätverksoperatör.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd, kan inte SIM-kortet användas längre.

Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din operatör om du har tappat bort koden.

PUK2

PUK2-koden som medföljer vissa SIM-kort behövs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd, kan du inte använda de funktioner som kräver PIN2. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din operatör om du har tappat bort koden.

Lösenord för samtalsspärrar

Ett 4-siffrigt lösenord behövs för att använda funktionen för samtalsspärrar. Lösenordet får du från operatören i samband med att du tecknar ditt abonnemang.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-information

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF).
Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg. *

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,741 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmare basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumbatteri av standardtyp.

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten.

  Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i bilen på sommaren eller vintern, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t.ex. ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är bilkörningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik.

Om du har pacemaker:

- Håll alltid telefonen mer än 15 cm från pacemakern när telefonen är påslagen
- Bär inte telefonen i bröstfickan
- Använd örat på motsatta sidan av pacemakern när du talar i telefonen

Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor. Fråga din läkare. Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Ta hänsyn till anslagna instruktioner.

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i miljöer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar.
Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer under tankning. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg: För att du ska kunna ringa eller ta emot samtal måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Skriv in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t.ex. 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

När du ringer till ett larmnummer är det alltid viktigt att lämna så korrekta uppgifter som möjligt. Avbryt inte samtalet innan du uppmanas till detta. Tänk på att du kan vara den enda kontakten mellan olycksplatsen och omvärlden!

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och mineralhaltiga vätskor får de elektriska kretsarna att korrodera.
- Vidrör inte telefonen med våta händer medan den laddas. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.

- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar.
  Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Ordlista

Följande definitioner kan vara till nytta för att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen och dra nytta av telefonens alla funktioner:

3G (3:e generationen)

Ett kollektivt namn som används för att beskriva mobilsystem som stöder ett stort urval av mobila Internet-tjänster. Arbetar med större bandbredd.

Bärare

Olika mekanismer som används av nätet för överföring av röstinformation och andra data.

Samtalsspärrar

Möjlighet att spärra utgående och inkommande samtal.

Vidarekoppling

Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat nummer.

Parkera samtal

Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge medan du besvarar eller ringer ett annat samtal.

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal medan ett annat samtal pågår.

Kretskopplat nät

En typ av nät i vilket en fysisk linje erhålls och är avsedd för en enda anslutning mellan två slutpunkter i nätet så länge anslutningen varar. Telefonnätet är ett exempel på ett kretskopplat nät. Tjänster för vanlig rösttelefoni är kretskopplade. Telefonföretaget reserverar en specifik fysisk linje till det nummer du ringer, så länge samtalet varar. Under den tiden kan ingen annan använda de aktuella linjerna.

Nummerpresentationstjänster

Tjänster som gör att abonnenten kan se eller blockera uppringande telefonnummer.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny tilläggstjänst som inte är röstbunden och med vilken information skickas och tas emot via mobiltelefonnätet. GPRS garanterar kontinuerlig uppkoppling mot Internet för mobiltelefoner och datorer. Tjänsten baseras på GSM-systemet (Global System for Mobile Communication) och SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM omfattar de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Java

Programmeringsspråk som används för program som ska kunna köras på alla typer av maskinvaruplattformar, oavsett om de är stora, medelstora eller små, utan att behöva anpassas. Det är främst ett specialspråk för Internet-användning, både för allmänna Internet-sidor och intranät. När ett Java-program körs från en hemsida kallas det för en “Java applet”. När det körs på en mobiltelefon eller en personsökare kallas det för en “MIDlet”.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst för mobiltelefoni, standardiserad av WAP Forum och 3rd Generation Partnership Program (3GPP). MMS används på samma sätt som SMS (Short Message Service). Tjänsten levererar automatiskt och omedelbart användarskapade meddelanden från telefon till telefon. MMS skickas huvudsakligen till och från telefonnummer. Det är också möjligt att ange e-postadresser, vilket gör att meddelanden även kan sändas via e-post. Utöver text (som i SMS) kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder, röst- eller ljudfilmer och längre fram även videofilmer och presentationer.

Flerpartssamtal

Möjlighet att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem ytterligare deltagare.

Paketförmedlat nät

En typ av nät där relativt små dataenheter (paket) styrs i ett nät baserat på den destinationsadress som finns i varje paket. Dagens Internet är i huvudsak paketförmedlat. Röstinformation kräver ett jämnt trafikflöde för att undvika eko och nedkoppling. Data, däremot, kan delas upp i små paket som skickas vart och ett för sig via nätet, och sedan återställs vid slutdestinationen. Paket möjliggör ett större antal användare, eftersom de inte kräver en dedicerad öppen linje. PDC-P i Japan, GPRS i Europa och alla framtida 3G-nät är/kommer att vara paketförmedlade.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar telefonen/SIM-kortet mot obehörig användning. Du får PIN-koden av din operatör tillsammans med SIM-kortet. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den om du vill.

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av operatören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming

Användning av telefonen när du är utanför din egen operatörs täckningsområde (t.ex. under resa).

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att använda telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet placeras i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nätverkstjänst för att skicka och ta emot skriftliga meddelanden till och från andra abonnenter. Ett skapat eller mottaget meddelande kan visas, redigeras och skickas.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

En 3:e generationens (3G) teknik för mobilkommunikation som utlovar överföringshastigheter på upp till 2 Mbps (megabyte per sekund).

Index

A

ABC-läge, textinmatning 33, 36
Aktiv mapp 104
Alarm 62
Årsdag 92
Återställ grundinställningar 118
Återställa telefonen 118
Återuppringning 109
Åtkomstkoder 121
Att göra 93
Avsluta ett samtal 23

B

Bakgrundsbild 105
Bakgrundsljus 102
Batteri
- indikator för svagt batteri 16
- ladda 15
- säkerhetsföreskrifter 124
- sätta i 14
- ta bort 15

Batteriladdare 16
Besvara ett samtal 23
Bilder, ta 53
Bildfiler 86
Bokmärke 49
Browser
- menyer 48
- navigera 48
- stänga 47
- starta 47

D

Dagens agenda 91
Datum, ställa in 111
Display
- ikoner 11
- inställningar 105
- ljusstyrka 102
- utseende 10
- yttre 12

DTMF-toner 29

E

Eget nummer 117
E-post 71, 75
Externt ljus 12, 102
Extratoner 65

F

Färgtema 105
FDN-läge 115
Felsökning 118

G

Genvägar 103
Grupper, kontakter 99

H

Hälsa och säkerhet 123

I

Ikoner, beskrivning 11
Infraröd 104
Inkorg 74
Inställningar 102
- browser 51
- datum och tid 111
- display 105
- inspelningsläge 57
- ljud 64
- meddelande 79
- mediaspelare 59
- nätverk 112
- säkerhet 114
- samtal 106
- ta bild-läget 55
- telefon 102

Internationellt samtal 21

K

Kalender 90
Kalkylator 61
Kamera 52
  kameraläge, ställa in 54
  spela in videor 55
  ta bilder 53
  videoläge, ställa in 57
Klocka
  digitalur 106
  världstid 60
Knappar
  beskrivning 9
  placering 8
Knappton 24
Konferenssamtal 26
Kontakter
  grupper 99
  lägga till 96
  minnesstatus 117
  söka 95
  visa 98
Kortnummer 100

L

Ladda batteri 15
Larmtyp
  meddelande 65
  samtal 64
Låsa
  PIN 115
  privat 116
  SIM 115
  Telefon 114
Ljudläge 64
Ljusstyrka
  bild 54
  skärm 102
  video 57
Lösenord
  samtalsspärrar 109, 122
  telefon 116, 121

M

Meddelandemall 78
Meddelanden 66
  inkorg 74
  inställningar 79
  mallar 78
  minnesstatus 84
  skapa 66
  utkast 77
  utkorg 77
Mediaspelare 57
Memo 94
Menyer
  lista 42
  öppna 39
Menystil 106
Messenger 76
Mikrofon, stänga av 29
Min telefon 85
Missade samtal 44
Mitt visitkort 101
MMS (Multimedia Message Service) 66
Möte 91
Mottagna samtal 44
Multimediafiler 85
Multimediameddelande 66
Musikfiler 88

N

Namn
  söka/ringa upp 95
  spara 96
Nätverksval 112
Nödsamtal 6, 127
Nummer, telefon
  söka/ringa upp 95
  spara 96

O

Omvandlare 61

P

Packa upp 7
Parkera samtal 24
PIN 116, 121
PIN2 117, 122
PIN-lås 115
Planering 90
Profiler 64
Program
    byta 20
    hämta 44
    minnesstatus 117
    utforskaren 52
PUK 122
PUK2 122

R

Reseadapter 15
Ringda samtal 44
Rington 64
Ringvolym 65
Röstbrevlåda 84

S

SAG 110
Säkerhet 114
    i trafik 125
    information 123
    säkerhetsföreskrifter 5
Säkerhet på vägen 125
Samtal
    avvisa 24
    besvara 23
    parkera 24
    ringa 21
    samtalsspärrar 108
    stänga 23
    väntar 109
    vidarekoppla 106
Samtals-ID 106
Samtalskostnader 45
Samtalslista
    alla 44
    missade 44
    mottagna 44
    uppringda 44
Samtalstid 46
Sifferläge, textinmatning 33, 37
SIM-kort
    låsa 115
    sätta i 13
    ta bort 14
Slå på/av
    mikrofon 29
    telefon 17
Sluten användargrupp (SAG) 110
SMS (Short Message Service) 66
Spärrar, samtal 108
Språk 103
Strömbrytare 17
Svagt batteri, indikator 16
Svar valfri knapp 104
Symbolläge, textinmatning 33, 38

T

T9-läge, textinmatning 33, 34
Ta bort
    bild 53
    bildfil 87
    dagens agenda 91
    E-post 76
    Kalenderhändelser 90
    kontakt 95
    meddelande 75
    melodi/ton 89
    multimediafiler 85
    samtalslista 45
    video 56
Tecken, skriva in 33

Telefon
återställa 118
display 10
ikoner 11
knappar 9
låsa 114
lösenord 116, 121
packa upp 7
säkerhetsinformation 123
skötsel och underhåll 128
slå på/stänga av 17
utseende 8
Text, skriva in 33
Textinmatningslägen 33
Textmeddelande 69
Tid, ställa in 111
Toner
anslutningston samtal 65
avslutningston 65
effektljud 65
knapptoner 65
minutton 65
öppna/stänga luckan 65
påslagningston 65
popup-varningar 65
rington 64

U

Underhåll 128
Utkast 77
Utkorg 77

V

Väckning 62
Välkomsttext 105
Väntande samtal 25
Varningssignal
återkoppling 65
extra 65
meddelande 65
samtal 64
Vidarebefodra
e-post 76
meddelanden 75
Vidarekoppla, samtal 106
Video, spela in 55
Videofiler 87
Videosamtal 30
alternativ 31
PIP 31
ringa 30
ta emot 30
Vodafone live! 47
Volym, justera
hörlur 24
knappton 24, 65
varningstoner 65
Vykort 70

W

WAP-läsare
inställning 51

Y

Yttre display 12

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/WCDMA Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-Z107V

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	:	**EN 60950-1:2001**
EMC	:	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
		EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
		EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	:	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Network	:	**EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
		EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

The technical documentation kept at :

which will be made available upon request.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.08.18

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

! It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.